

ION[®]

PRO200BT

Manual de utilização

MANUAL DE FUNCIONAMENTO

Introdução

Obrigado por adquirir o Pro200BT. Na ION, seu entretenimento é tão importante para nós quanto para você. É por isso que projetamos nossos produtos com uma coisa em mente, tornar sua vida mais divertida e conveniente.

Conteúdo da caixa

Pro200BT
Adaptador de Energia (Bivolt)
Tapete Borracha
Adaptador 45 RPM
Cabo RCA
Cabo USB
Link para download do Software
Guia rápido
Manual


Suporte


Para obter as informações mais recentes sobre este produto (documentação, especificações técnicas, sistema requisitos, informações de compatibilidade, etc.) visite o site ionaudio.com

Para suporte adicional ao produto, visite ionaudio.com/support

Configuração

Itens não listados em "Conteúdo da caixa" são vendidos separadamente

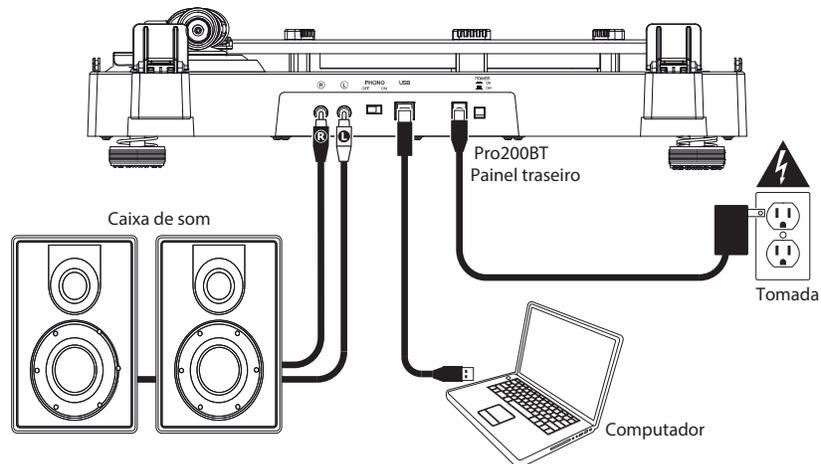

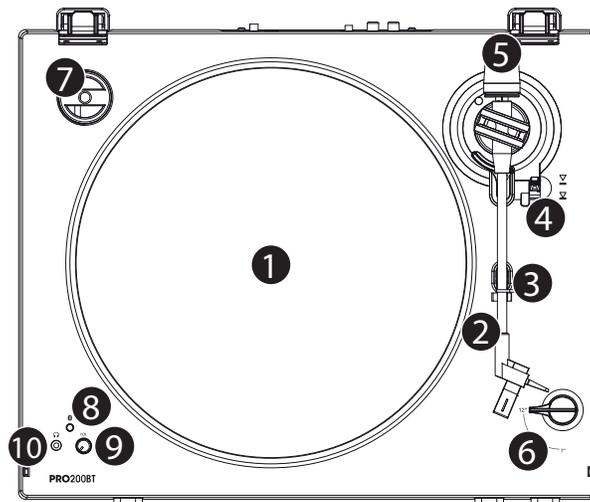


1. Prato: Coloque o tapete aqui e, em seguida, coloque seu disco.
2. Braço: O braço fixo pode ser levantado e abaixado com a mão ou usando a alavanca para subir / descer.
3. Trava Braço: A trava de braço é projetada para travar e proteger o braço quando não estiver em uso.
4. Alavanca Subir / Descer: Use para levantar e abaixar o braço no disco.
5. Contrapeso: Pré-balanceado para fornecer rastreamento adequado para a agulha.
6. Chave 7"/12": Ajuste esta chave para selecionar se você está usando um disco de 7 "ou 12".
7. Adaptador 45 RPM: Contém o adaptador de 45 RPM incluído. Quando não estiver usando o adaptador, coloque-o neste suporte.

8. BNotão Bluetooth


Pressione este botão para iniciar o emparelhamento Bluetooth. O LED piscará durante o pareamento com um dispositivo Bluetooth e permanecerá em azul sólido depois de totalmente pareado. Se após 5 minutos nenhum dispositivo Bluetooth for encontrado para parear, o transmissor Bluetooth se tornará inativo e o LED Bluetooth apaga, quando conectado pressione este botão para desconectar.

9. Volume: Ajuste de volume no modo bluetooth e fone.

10. Saída de Headphone: Conecte fones de ouvido (vendidos separadamente) para ouvir seu vinil.

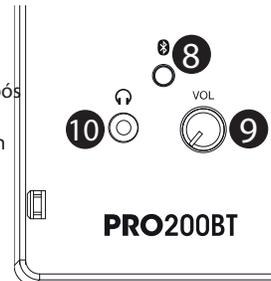


Painel frontal

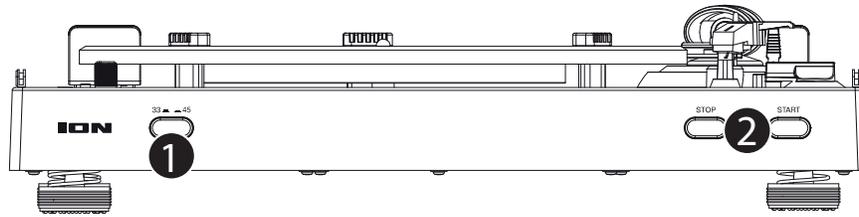

1. Seletor 33/45 RPM : Ajuste para selecionar o RPM do prato giratório com base no tipo de disco que está usando.
2. Start /Stop: Pressione para que o braço levante automaticamente, gire sobre o disco e baixe posicionando a agulha em um local específico com base na configuração da chave 7 "/ 12". Quando um disco chega ao fim ou se o botão Stop for pressionado durante a reprodução, o braço do aparelho levantará automaticamente e retornará à posição de repouso.

Painel Traseiro

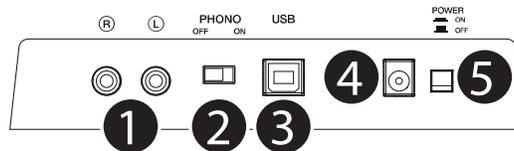

1. Saída RCA : O áudio em reprodução é enviado para a saída RCA.
2. Preamp On/Off: Se o seu receptor ou amplificador não tiver entradas Phono, ligue o pré-amplificador (ON). Se o sistema que você está usando tiver entradas Phono, coloque esta chave (OFF) (Função para saída RCA)
3. Saída USB: Use o cabo USB incluído para conectar seu toca-discos ao computador. A conexão USB enviará áudio do toca-discos para o computador. Consulte >Operação > usando Pro200BT com seu computador, para obter mais informações.
4. Entrada de energia: Use o adaptador de energia incluído para conectar à energia elétrica
5. Liga/Desliga: Pressione este botão para ligar ou desligar o Pro200BT.

Operação**Pareando o Pro200BT com uma caixa Bluetooth**

O Pro200BT tem um transmissor Bluetooth para enviar áudio para caixa de som Bluetooth.

1. Ligue a caixa de som Bluetooth e verifique se está no modo de pareamento.
2. Ligue o toca-discos Pro200BT. Aguarde cinco segundos para que esteja pronto para o pareamento Bluetooth.
3. Pressione e solte o botão Bluetooth no Pro200BT para iniciar o pareamento com o seu dispositivo Bluetooth. Assim que o Pro200BT estiver conectado ao dispositivo Bluetooth, o LED do Bluetooth será azul sólido. Seu dispositivo Bluetooth também deve indicar que está pareado.

Observação: o Pro200BT se conectará a caixa de som Bluetooth que estiver mais próximo a ele. Se depois de 5 minutos nenhuma caixa de som Bluetooth for encontrado para pareamento, o transmissor Bluetooth é desativado e o LED desligará.

Nota: O alcance máximo será alcançado ao usar dispositivos com Bluetooth 4.0 ou superior

4. Reproduza música no toca-discos Pro200BT. Se você estiver conectado a uma caixa de som Bluetooth com um botão Play/Pause e não ouvir som, tente pressionar o botão Play/pause.
5. Ajuste o volume da caixa de som Bluetooth (se aplicável) ou no botão de volume no Pro200BT para controlar o nível de saída.
6. Para desconectar o pareamento, desligue o toca-discos Pro200BT, desligue o modo Bluetooth em sua caixa de som Bluetooth ou pressione o botão Bluetooth no Pro200BT

Nota: Mova outros receptores / caixas de som Bluetooth para fora do alcance do Pro200BT (10m ou mais) ou desligue-os ao conectar na caixa de som Bluetooth

Reproduzindo um disco

1. Conecte o adaptador de energia incluído ao Pro200BT e use o botão ON / OFF para ligar o Pro200BT.
2. Remova a tampa da agulha.
3. Coloque o tapete na bandeja e, em seguida, coloque um disco. Se estiver usando disco de 45 RPM coloque o adaptador de 45 RPM no eixo central antes de colocar o disco no prato.
4. Use o Seletor de 33/45 RPM para definir a velocidade de rotação do prato (33/45) para coincidir com o tipo de disco.
5. Ajuste a chave 7 "/ 12" para corresponder ao tamanho do disco que você tem no prato.
6. Pressione o botão Iniciar para que o Pro200BT posicione automaticamente o braço no disco.
7. Quando o disco chega ao fim ou se o botão Stop for pressionado durante a reprodução, o braço do aparelho levanta automaticamente e retorna à posição de repouso

Usando o Pro200BT em seu computador

Gravando no seu computador

Para gravar música em seu computador, você pode usar o software EZ Vinyl/Tape Converter. O software EZ Vinyl/Tape Converter salva as gravações em seu computador. Depois de terminar de converter seu vinil, você pode gravar em CD ou em dispositivos de mídia portáteis. Use o link no cartão de download de software que acompanha seu toca discos para baixar e instalar o software. Em seguida, siga as instruções na tela.

Para gravar música em seu computador:

1. Com o EZ Vinyl / Tape Converter instalado em seu computador, use o cabo USB incluído para conectar a porta USB do Pro200BT a uma porta USB disponível em seu computador.
2. Certifique-se de que Pro200BT esteja selecionado como o dispositivo de gravação padrão do computador. Veja abaixo as instruções específicas para o sistema operacional do seu computador.
3. No seu computador, você pode abrir o EZ Vinyl / Tape Converter acessando o Menu Iniciar> Todos Programas (Windows) ou no menu Aplicativos (macOS).
4. Siga as instruções na tela para configurar sua gravação. Quando solicitado a reproduzir sua música, mova o braço do Pro200BT sobre o disco para iniciar a reprodução.
Observação: para ouvir uma gravação enquanto ela está tocando, ouça pelos alto-falantes do computador (consulte Reprodução), pareie o Pro200BT com uma caixa de som Bluetooth (consulte Como parear o Pro200BT com uma caixa de som Bluetooth) ou conecte a saída RCA do Pro200BT a uma caixa de som amplificada.
5. Quando você terminar de gravar, levante o braço do Pro200BT do disco e retorne para seu descanso de braço

Visite ionaudio.com/computer-optimization para obter mais informações sobre como otimizar seu computador para áudio.

Configurando Pro200BT como o dispositivo de gravação padrão

Windows XP

Clique em Menu Iniciar> Painel de Controle (ou Configurações> Painel de Controle no Modo de Exibição Clássico) > Som e Dispositivos de áudio. Clique na guia Áudio. Em Gravação de som, selecione Pro200BT como o aparelho padrão.

Windows Vista

Clique em Menu Iniciar> Painel de Controle (ou Configurações> Painel de Controle no Modo de Exibição Clássico) > Hardware e Som> Som. Clique na guia Gravação e selecione Pro200BT como o dispositivo padrão.

Windows 7 /Windows 8 /Windows 10

Clique em Menu Iniciar> Painel de Controle> Som. Clique na guia Gravação e selecione Pro200BT como o dispositivo padrão.

macOS

Clique no ícone "Apple" no canto superior esquerdo e clique em Preferências do Sistema> Som. Clique na guia Entrada. No menu, selecione Pro200BT como o dispositivo.



Reprodução

Durante ou depois de gravar música do Pro200BT para o seu computador, você pode ouvir a música através dos alto-falantes internos do seu notebook ou através de caixa de som ou fone de ouvido conectados ao computador.

Note: O Pro200BT não pode ser usado como dispositivo de reprodução de áudio do computador.

Consulte Configurando a placa de som do seu computador como o dispositivo de reprodução padrão abaixo antes reproduzir a música do seu computador.

Configurando a placa de som do seu computador como o dispositivo de reprodução padrão

Windows XP

Clique em Menu Iniciar > Painel de Controle (ou Configurações > Painel de Controle no Modo de Exibição Clássico) > Som e Dispositivos de áudio. Clique na guia Áudio e em Reprodução de som, selecione a placa de som como dispositivo padrão.

Windows Vista

Clique em Menu Iniciar > Painel de Controle (ou Configurações > Painel de Controle no Modo de Exibição Clássico) > Hardwaree Som > Som. Clique na guia Reprodução e selecione a placa de som do seu computador como dispositivo padrao.

Windows 7 /Windows 8 /Windows 10

Clique em Menu Iniciar > Painel de Controle > Som. Clique na guia Reprodução e selecione a placa de som como dispositivo padrão.

macOS

Clique no ícone "Apple" na parte superior esquerda e clique em Preferências do Sistema > Som. Clique na aba saída No menu, selecione Alto-falantes internos se estiver usando os alto-falantes internos do computador ou selecione Fones de ouvido se estiver usando caixa de som ou fone de ouvido conectados a saída de fone de ouvido do computador.

Solução de problemas

Não estou ouvindo nenhum som quando reproduzo disco vinil:

- Certifique-se de que o Pro200BT está ligado e que a agulha está no disco.
- Conecte o conector de fone de ouvido do Pro200BT aos fones de ouvido ou a entrada RCA de um aparelho de som ou caixa de som amplificada
- Use o botão de volume para aumentar o nível de saída.
- Se você estiver reproduzindo música em seu computador:
 - ç Certifique-se de que o volume do software reprodutor de música está alto.
 - ç Verifique se o volume do seu computador está alto.
 - ç Desconecte e reconecte o cabo USB que conecta o Pro200BT ao computador.
 - ç Certifique-se de que as caixas de som do computador estejam selecionados como o dispositivo de reprodução padrão (consulte Operação> Usando Pro200BT com seu computador > Configurando a placa de som do seu computador como o dispositivo de reprodução padrão).

Estou ouvindo um zumbido na caixa de som ou no notebook ao usar o toca-discos:

- Se você estiver gravando em um notebook, ligue-o em uma tomada de energia aterrada (3- pinos).
- Se você estiver tocando através de uma caixa de som/sistema, conecte a uma tomada de energia aterrada (3- pinos).

Meu disco não está tocando na velocidade correta; está muito rápido ou lento.

- Certifique-se de que o Seletor de 33/45 RPM esteja definido para a velocidade correta para o seu disco.

Se você estiver gravando em um computador:

- Certifique-se de que o Pro200BT está ligado e que a agulha está no disco.
- Certifique-se de que Pro200BT está selecionado como o dispositivo de gravação padrão do seu computador (consulte Operação> Usando o Pro200BT com o seu computador> Configurando o Pro200BT como Dispositivo de gravação padrão).
- Desconecte e reconecte o cabo USB que conecta o Pro200BT ao computador.

A unidade não se conecta ao meu dispositivo Bluetooth:

- Mantenha a caixa de som Bluetooth e o Pro200BT o mais próximos possível enquanto tenta conectar. Certifique-se de que a caixa de som Bluetooth e o Pro200BT não estejam obstruídos por paredes, móveis, etc.
- Redefina a conexão Bluetooth no Pro200BT para desconectar o Pro200BT de qualquer outro dispositivo de áudio e reinicie o processo de pesquisa. Se isso não funcionar imediatamente, desligue Pro200BT e, em seguida, ligue-o novamente. Consulte Operação> Pareamento do Pro200BT com uma caixa de som Bluetooth .
- Redefina a conexão Bluetooth em sua caixa de som desligando e ligando o Bluetooth novamente.

Informações

Especificações

Tipo de toca-discos	Belt-driven
Tipo de motor	Motor DC isolado
Velocidades	33 / 45 RPM
Nível de saída	100–400 mV
Vibração	0.2% ou menos
Cartucho de Substituição	CZ-800-10
Energia	12V DC, 500mA
Conexões	RCA ou Bluetooth
Dimensões Largura x Profundidade x Altura)	424 x 359 x 129 mm
Peso:	2.8 kg

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. O Alcance do Bluetooth é afetado por paredes, obstruções e movimento. Para um desempenho ideal, coloque o produto no centro do ambiente e que não seja obstruído por paredes, móveis, etc.

Marcas Registradas e Licenças

ION Audio é uma marca comercial da ION Audio, LLC, registrada nos EUA e em outros países. macOS é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países. A marca e os logotipos Bluetooth são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela ION Audio é feito sob licença. Windows é uma marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Todos os outros produtos, nomes de empresas, marcas comerciais ou nomes comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.