

■ Instruções de segurança importantes

- Por favor, leia as instruções com atenção. Guarde-as num local seguro para referência futura.
- Use apenas acessórios aprovados pelo fabricante.
- Instale o instrumento corretamente seguindo as instruções na secção de ligação do dispositivo.
- Recomenda-se a utilização do produto num ambiente de 0-35°C. Recomenda-se o envio e o armazenamento do produto num ambiente de 0-35°C.
- Para reduzir o risco de incêndio e choque elétrico, não exponha o produto à chuva nem à humidade.
- Não use este produto perto da água. Não mergulhe o produto em nenhum líquido nem o exponha a gotas ou salpicos.
- Não instale nem use este produto perto de nenhuma fonte de calor (por ex., aquecedores, fornos, radiadores ou outros dispositivos que gerem calor).
- Não coloque nenhum objeto com líquido, como copos, sobre o produto; nem coloque chamas nuas, como velas acesas sobre o produto.
- Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Não insira nenhum objeto nas aberturas de ventilação ou ranhuras.
- Poderá causar um incêndio ou choque elétrico. Mantenha um espaço suficiente à volta do produto para manter uma boa ventilação (mínimo de 5cm recomendado).
- Não force uma ficha na tomada. Antes de ligar, verifique se a tomada está bloqueada e se a ficha corresponde à tomada e se está orientada para a direção correta.
- Mantenha os acessórios e peças fornecidos (como parafusos) longe das crianças, para evitar que sejam ingeridos pelas mesmas, por engano.
- Não abra nem remova a estrutura. Poderá ficar exposto a tensão perigosa ou a outros riscos perigosos. Independentemente da causa dos danos (tais como, danos no cabo ou ficha, exposição a salpicos ou queda de objetos estranhos no produto, exposição à chuva ou humidade, não funcionamento ou queda do produto, etc.), a reparação terá de ser executada imediatamente por um profissional de reparação autorizado.
- Antes de limpar o produto com um pano seco, desligue-o sempre e retire a ficha da tomada primeiro.
- Nunca use ácido forte, alcali, gasolina, álcool ou outros solventes químicos para limpar a superfície do produto. Use apenas solventes neutros ou água limpa para limpar.
- O produto tem de ser usado a uma altitude inferior a 2000m.



A música excessivamente alta pode conduzir à perda de audição. Por favor, mantenha o volume num nível seguro.




Este símbolo no produto ou na embalagem indica que este não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Em vez disso, deve entregá-lo num ponto de recolha apropriado para a reciclagem de equipamentos eletrónicos e eletrónicos. A recolha e reciclagem do seu equipamento em separado no momento de eliminá-lo irá ajudar a preservar os recursos naturais e a assegurar a sua reciclagem de forma a proteger a saúde humana e o ambiente. Para mais informações sobre o local onde poderá entregar o seu equipamento para reciclagem, contate os serviços municipalizados ou a empresa de recolha de detritos da sua área de residência, ou a loja onde adquiriu o produto.


Produtos sem fio:

1. Os produtos sem fios podem gerar frequências de rádio de ondas curtas e interferir com a utilização normal de outros dispositivos eletrónicos ou equipamento médico.
2. Desligue o produto quando não for permitido usá-lo. Não use o produto em instalações médicas, em aviões, em bombas de gasolina, perto de portões automáticos, sistemas de alarme de incêndio automáticos ou outros dispositivos automatizados.
3. Não use o produto perto de um pacemaker, a menos de 20cm de distância. As ondas de rádio podem afetar o funcionamento normal do pacemaker ou outros dispositivos médicos.

■ Descrição do produto e acessórios

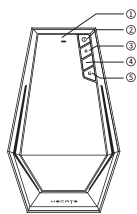

- ① Luz indicadora
- ② Ligar/desligar
- ③ Aumentar volume
- ④ Diminuir volume
- ⑤ Botão "G" multifuncional

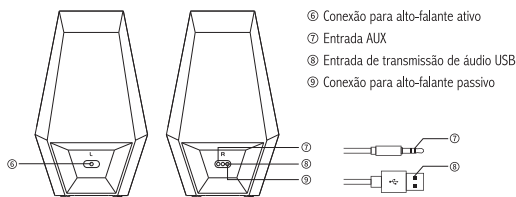

- ⑥ Conexão para alto-falante ativo
- ⑦ Entrada AUX
- ⑧ Entrada de transmissão de áudio USB
- ⑨ Conexão para alto-falante passivo



Cartão da marca




Etiqueta da marca



Manual do utilizador


Nota: As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.

■ Conexão de Energia

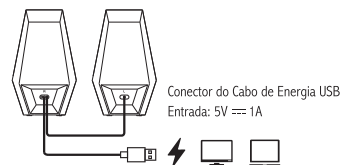

Conector do Cabo de Energia USB
Entrada: 5V --- 1A

■ Ligar/Desligar

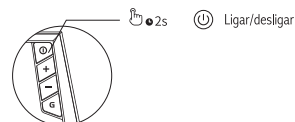

■ Entradas de áudio

• Entrada Bluetooth


- Pressione o botão "G" para mudar para o modo Bluetooth, o LED azul irá piscar.
- Selecione "HECATE G1500" na configuração do seu dispositivo para conectar.
- O LED azul se manterá aceso após conectado.




x1 Entrada Bluetooth





● Entrada AUX

- Pressione o botão "  " para mudar para o modo AUX.
- Conecte o alto-falante à fonte de áudio utilizando o cabo de áudio AUX.
- O LED verde indica que o aparelho está no modo AUX.


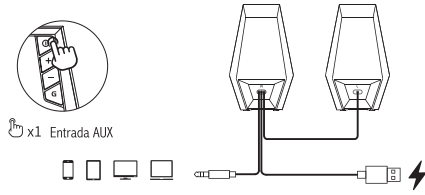









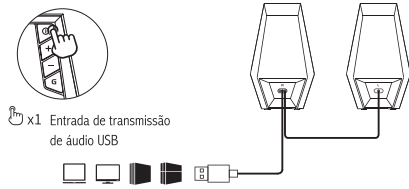








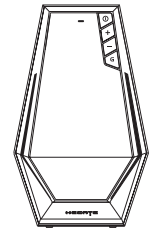
● Entrada de transmissão de áudio USB

- Pressione o botão "  " para mudar para o modo de transmissão de áudio USB.
- Conecte o alto-falante à fonte de áudio utilizando o cabo de áudio USB.
- O LED vermelho indica que o aparelho está no modo USB.



■ Controles

- | | | | |
|---|--|--|---|
| ⓪ | [ x1 | [ 2s |  Alternar modo de entrada USB/AUX/Bluetooth |
| | | |  Ligar/desligar |
| + | [ x1 | [ 2s |  Aumentar volume |
| | | |  Aumento gradual de volume |
| - | [ x1 | [ 2s |  Diminuir volume |
| | | |  Redução gradual de volume |
| G | [ x1 | [ 2s |  Alternar modo de som Música/logo/Filme |
| | | |  Ativar/desativar efeitos de luz
*Mantém a memória sem desligar a energia |
| | | |  Ligar/desligar efeitos de luz |



■ Especificações

Saída de potência: R/L: 2.5W + 2.5W
Resposta de frequência: R/L: 93Hz-20KHz


Declaração para UE
Banda de Frequência: 2.402GHz ~ 2.480GHz
RF Potência de Saída: ≤10 dBm (EIRP)
Não existem restrições à utilização.

■ Resolução de problemas

Sem som

- Verifique se o altifalante está **LIGADO**.
- Tente aumentar o volume usando o botão de controle de volume.
- Certifique-se de que os cabos de áudio estão bem ligados e que a entrada está corretamente selecionada nos altifalantes.
- Verifique se existe saída do sinal do dispositivo de áudio fonte.

Não é possível ligar por Bluetooth

- Certifique-se de que o altifalante está comutado para a entrada Bluetooth. Se estiver noutro modo de entrada de áudio, a função Bluetooth não será ligada. Desligue de todos os dispositivos Bluetooth pressione duas vezes o botão "  " no modo Bluetooth, e tente novamente.
- O alcance efetivo da transmissão por Bluetooth é de 10 metros; certifique-se de que está a operar dentro desse alcance máximo.
- Tente ligar-se a outro dispositivo Bluetooth.

O G1500 não se liga

- Verifique se o cabo de energia USB está conectado.

Ruído proveniente das colunas

- As colunas EDIFIER geram pouco ruído, ao passo que o ruído de fundo de alguns dispositivos de áudio é bastante alto. Desligue os cabos de áudio e aumente o volume, se não escutar nenhum som a 1 metro de distância da coluna, significa que existe um problema com este produto.

Para mais informações sobre a EDIFIER, consulte o site www.edifier.com
Para obter informações sobre a garantia da EDIFIER, acesse a página relevante do país em www.edifier.com e consulte a seção dos Termos da Garantia.
EUA e Canadá: <https://support.edifier-online.com/hc/en-us>
América do Sul: Visite o site www.edifier.com (Inglês) ou www.edifierla.com (Espanhol/Português) para obter informações sobre o contacto local