

PT Instruções de segurança importantes

- Por favor, leia as instruções com atenção. Guarde-as num local seguro para referência futura.
- Use apenas acessórios aprovados pelo fabricante.
- Instale o instrumento corretamente seguindo as instruções na secção de ligação do dispositivo.
- Recomenda-se a utilização do produto num ambiente de 0-35°C. Recomenda-se o envio e o armazenamento do produto num ambiente de 0-35°C.
- Para reduzir o risco de incêndio e choque elétrico, não exponha o produto à chuva nem à humidade.
- Não use este produto perto da água. Não mergulhe o produto em nenhum líquido nem o exponha a gotas ou salpicos.
- Não instale nem use este produto perto de nenhuma fonte de calor (por ex., aquecedores, fornos, radiadores ou outros dispositivos que gerem calor).
- Não coloque nenhum objeto com líquido, como copos, sobre o produto; nem coloque chamas nuas, como velas acesas sobre o produto.
- Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Não insira nenhum objeto nas aberturas de ventilação ou ranhuras.
- Poderá causar um incêndio ou choque elétrico. Mantenha um espaço suficiente à volta do produto para manter uma boa ventilação (mínimo de 5cm recomendado).
- Não force uma ficha na tomada. Antes de ligar, verifique se a tomada está bloqueada e se a ficha corresponde à tomada e se está orientada para a direção correta.
- Mantenha os acessórios e peças fornecidos (como parafusos) longe das crianças, para evitar que sejam ingeridos pelas mesmas, por engano.
- Não abra nem remova a estrutura. Poderá ficar exposto a tensão perigosa ou a outros riscos perigosos. Independentemente da causa dos danos (tais como, danos no cabo ou ficha, exposição a salpicos ou queda de objetos estranhos no produto, exposição à chuva ou humidade, não funcionamento ou queda do produto, etc.), a reparação terá de ser executada imediatamente por um profissional de reparação autorizado.
- Antes de limpar o produto com um pano seco, desligue-o sempre e retire a ficha da tomada primeiro.
- Nunca use ácido forte, álcali, gasolina, álcool ou outros solventes químicos para limpar a superfície do produto. Use apenas solventes neutros ou água limpa para limpar.
- O produto tem de ser usado a uma altitude inferior a 2000m.



A música excessivamente alta pode conduzir à perda de audição. Por favor, mantenha o volume num nível seguro.



Descarte Correto deste produto. Esta marca indica que este produto não deve ser descartado com outros lixos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio-ambiente e à saúde humana causados por descarte descontrolado de resíduos, recicle este produto de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver seu dispositivo usado, use o sistema de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem coletar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

Produtos sem fio:


- Os produtos sem fios podem gerar frequências de rádio de ondas curtas e interferir com a utilização normal de outros dispositivos eletrônicos ou equipamento médico.
- Desligue o produto quando não for permitido usá-lo. Não use o produto em instalações médicas, em aviões, em bombas de gasolina, perto de portões automáticos, sistemas de alarme de incêndio automáticos ou outros dispositivos automatizados.
- Não use o produto perto de um pacemaker, a menos de 20cm de distância. As ondas de rádio podem afetar o funcionamento normal do pacemaker ou outros dispositivos médicos.

ATENÇÃO!

- Perigo de explosão se a bateria for substituída de maneira incorreta. Substitua apenas por bateria do mesmo tipo ou de tipo equivalente.
- Um aviso de que as baterias (conjunto de baterias ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar direta, fogo ou similares.
- Nunca desmonte, bata com força, amasse ou incinere as baterias.
- Não exponha as baterias a materiais condutores, líquidos, fogo ou calor.
- Não permita que objetos de metal entrem em contato com os dois polos da bateria. Se perceber que a bateria está úmida, vazando, descolorida ou apresenta odor ou qualquer outra aparência anormal, interrompa o uso.
- Não use a bateria após ser mergulhada na água.
- O uso inadequado da bateria pode levar a explosão ou vazamento, causando queimadura na pele ou outros ferimentos; no caso de vazamento da bateria, manuseie com cuidado e descarte a bateria imediatamente de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em seu local.
- Se a bateria for sujeita a pressões atmosféricas extremamente baixas, pode causar explosão ou vazamento de líquidos ou gases inflamáveis.

Português

Conteúdo da caixa



MP85 Altifalante



Cabo de carregamento USB-A para USB-C



Cordão de segurança



Manual do utilizador

Nota: As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.

Português

Operação funcional



Português

Instruções de funcionamento

• Conexão por Bluetooth e reprodução



O LED azul pisca

O LED azul ficará continuamente aceso

• Bluetooth desconectado



O LED azul pisca

• Reiniciar



O LED pisca na cor azul 6 vezes rapidamente

• Status do indicador



Conector do Cabo de Energia USB

O LED pisca na cor vermelha = Bateria fraca

LED vermelho aceso constantemente = Carregando

LED vermelho apagado = Totalmente carregado

Português

Especificações




Saída de potência: 2.2W
Resposta de frequência: 230Hz -17kHz
Entrada: 5V=500mA

Declaração para UE
Banda de Frequência: 2.402GHz - 2.480GHz
RF Potência de Saída: ≤10 dBm (EIRP)
Não existem restrições à utilização.

Português

Edifier Connect app

• Download do Aplicativo Edifier Connect

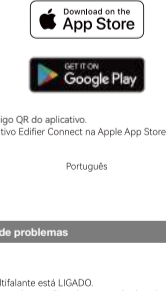

1. Escaneie o código QR do aplicativo.
2. Instale o Aplicativo Edifier Connect na Apple App Store ou no Google Play.

Português

Resolução de problemas

Sem som

- Verifique se o altifalante está LIGADO.
- Tente aumentar o volume utilizando o controlo do volume.
- Verifique se existe saída do produto do dispositivo de áudio fonte.

Não é possível ligar por Bluetooth

- Desconecte-se de qualquer dispositivo Bluetooth mantendo pressionados simultaneamente os botões "+" "-" por 1.5s, e tente novamente em seguida.
- Abaixar o volume para o nível mínimo e mantenha pressionados simultaneamente os botões "+" "-" por 3s para redefini-lo.
- O alcance efetivo da transmissão por Bluetooth é de 10 metros; certifique-se de que está a operar dentro desse alcance máximo.
- Tente ligar-se a outro dispositivo Bluetooth.

Para mais informações sobre a EDIFIER, consulte o site www.edifier.com

Para obter informações sobre a garantia da EDIFIER, aceda à página relevante do país em www.edifier.com e consulte a secção dos Termos da Garantia.

EUA e Canadá: service@edifier.ca

América do Sul: Visite o site www.edifier.com (Inglês) ou www.edifierla.com (Espanhol/Português) para obter informações sobre o contacto local.

Português

Para mais informações, por favor, acesse nosso site:



@Edifierglobal

@Edifier_Global

@Edifier_Global

Pelo presente instrumento, Edifier International Limited declara que o equipamento de rádio tipo EDF100065 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo referente à declaração de conformidade junto à UE está disponível no seguinte endereço: <https://www.edifier.com/int/ku-doc.html>

Modelo: EDF100065
FCC ID: Z9G-EDF199
IC: 10004A-EDF199

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

Tel: +852 2522 6989
Fax: +852 2522 1989
www.edifier.com

© 2023 Edifier International Limited. Todos os direitos reservados.
Impresso na China

AVISO:

Para a necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, as informações contidas neste documento poderão ser sujeitas a alteração, periodicamente, sem aviso prévio.

Os produtos da EDIFIER serão personalizados para aplicações diferentes. As imagens e ilustrações apresentadas nesta manual poderão ser ligeiramente diferentes do produto real. Se for encontrada qualquer diferença, prevalece o produto real.