


## EDIFIER QR65

### 1. EDIFIER Connex app

#### Com este aplicativo, você pode

- Alternar modos de entrada,
- Controlar a reprodução nos modos Bluetooth e transmissão de áudio USB,
- Selecionar ou personalizar EQs,
- Selecionar ou personalizar efeitos de luz,
- Atualizar o firmware, e
- Mais funções.

### 2. Conteúdo da caixa

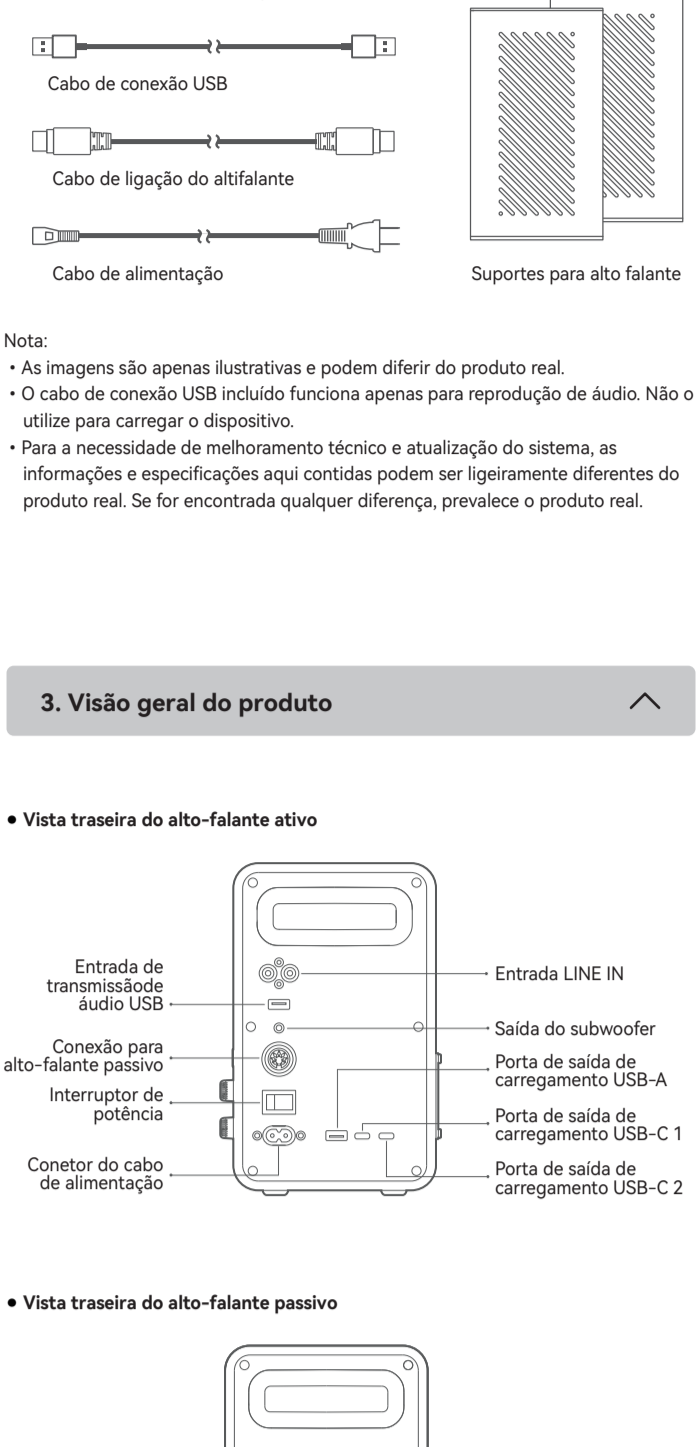


#### Nota:


- As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.
- O cabo de conexão USB incluído funciona apenas para reprodução de áudio. Não o utilize para carregar o dispositivo.
- Para a necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, as informações e especificações aqui contidas podem ser ligeiramente diferentes do produto real. Se for encontrada qualquer diferença, prevalece o produto real.

### 3. Visão geral do produto


#### • Vista traseira do alto-falante ativo

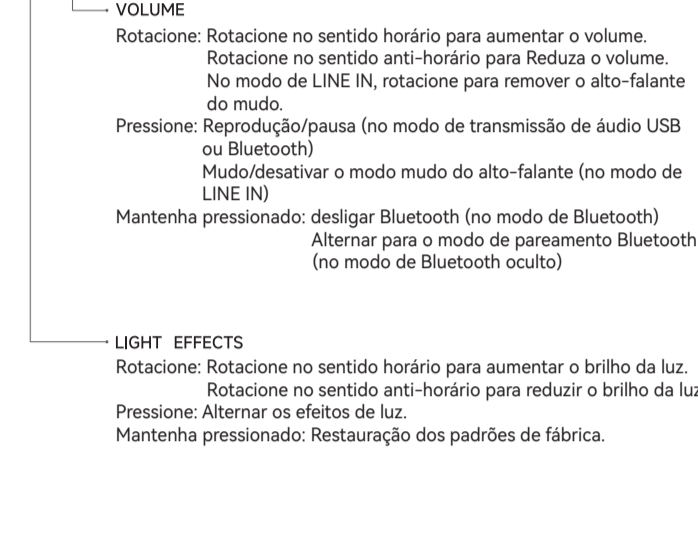

#### • Vista traseira do alto-falante passivo

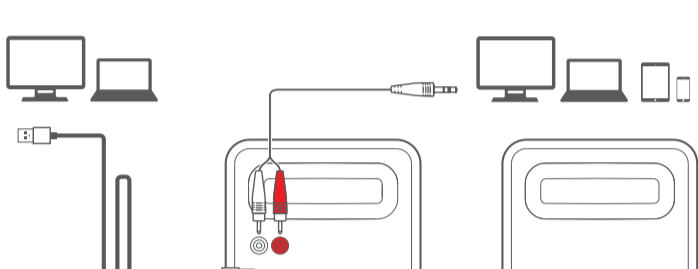

#### • Vista lateral do alto-falante ativo

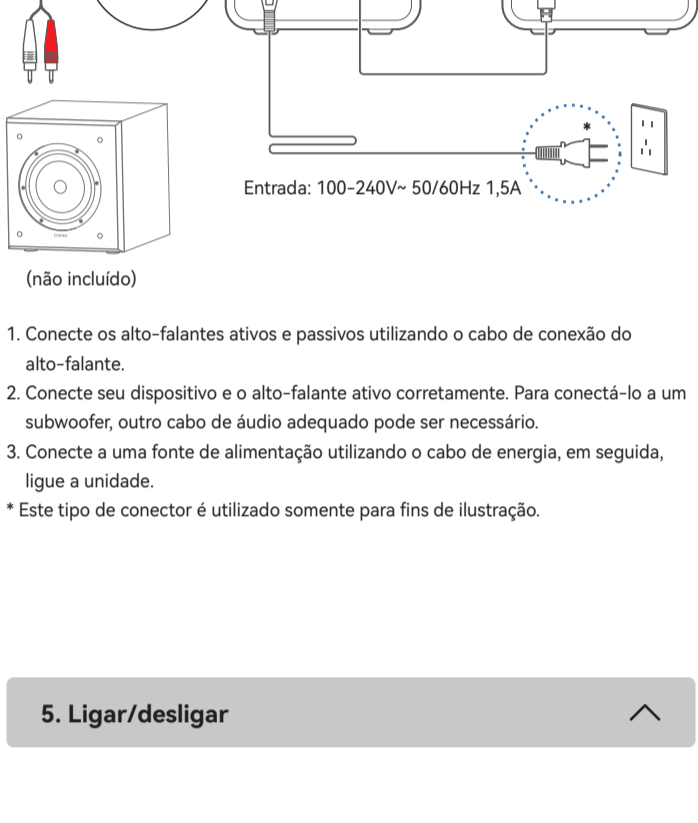

### 4. Conexão via cabo



(não incluído)

1. Conecte os alto-falantes ativos e passivos utilizando o cabo de conexão do alto-falante.
2. Conecte seu dispositivo e o alto-falante ativo corretamente. Para conectá-lo a um subwoofer, outro cabo de áudio adequado pode ser necessário.
3. Conecte a uma fonte de alimentação utilizando o cabo de energia, em seguida, ligue a unidade.

\* Este tipo de conector é utilizado somente para fins de ilustração.


### 5. Ligar/desligar

Ligar: Mude o botão de energia principal no painel traseiro do alto-falante ativo para "ON".

Desligar: Mude o botão de energia principal para "OFF".

### 6. Entradas de áudio

#### • Entrada Bluetooth

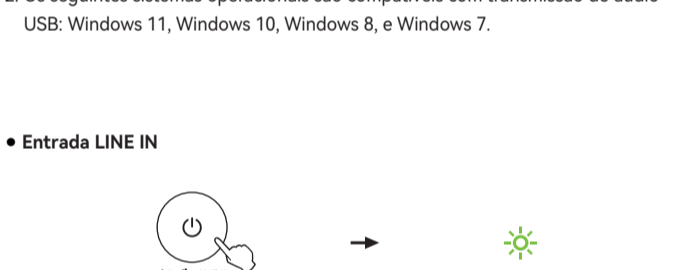


1. Quando o alto-falante for ligado pela primeira vez, ele entrará automaticamente no modo Bluetooth.
2. Você também pode pressionar o botão " " e mudar para o modo Bluetooth manualmente (LED azul piscando rapidamente), desse modo, o alto-falante entrará no modo de pareamento Bluetooth.
3. Selecione "EDIFIER QR65" na configuração do seu dispositivo para conectar, o LED azul ficará continuamente aceso quando a conexão for estabelecida.

- Para desconectar-se do dispositivo Bluetooth atual, mantenha pressionado o botão " VOLUME " por 1,5 segundos.

#### Nota:

1. Se for necessário, o código PIN para ligação é "0000".
2. Para desfrutar de todas as funções Bluetooth, certifique-se que o seu dispositivo de fonte de áudio tem os perfis A2DP e AVRCP.
3. Se não houver nenhum dispositivo conectado em 30 minutos, o alto-falante irá alternar para o modo de Bluetooth oculto. Neste modo, (1) novos dispositivos não podem localizar o alto-falante, mas (2) em um dispositivo já existente no registro de pareamento deste alto-falante, você pode selecionar "EDIFIER QR65" da sua lista de dispositivos Bluetooth para reconectar. Para sair do modo de Bluetooth oculto, mantenha pressionado o botão " VOLUME " por 1,5 segundos.

#### • Entrada de transmissão de áudio USB

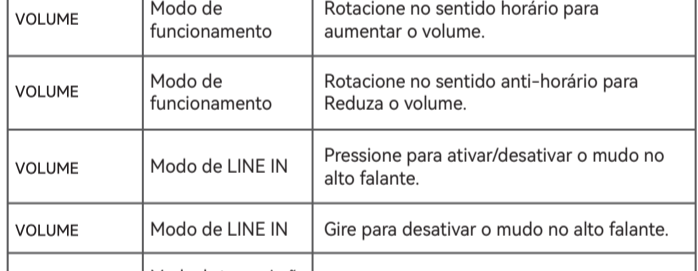


1. Pressione o botão " " para alternar para o modo de transmissão de áudio USB (LED vermelha).
2. Conecte o alto-falante ao computador com o cabo USB incluído.
3. No computador, abra as configurações de som e selecione "EDIFIER QR65" como seu dispositivo de saída.

#### Nota:

1. No modo de transmissão de áudio USB, a sincronização de volume não é um recurso suportado. Caso seja necessário alterar o volume, ajuste separadamente o volume do alto-falante e o volume do computador.
2. Os seguintes sistemas operacionais são compatíveis com transmissão de áudio USB: Windows 11, Windows 10, Windows 8, e Windows 7.

#### • Entrada LINE IN

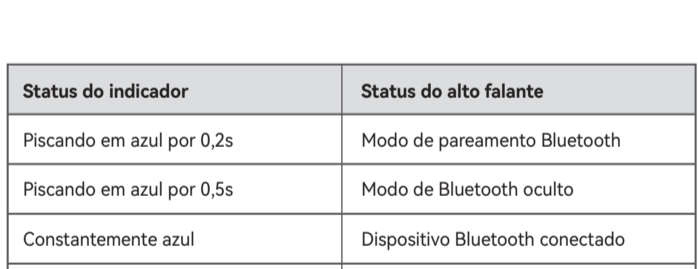

1. Pressione o botão " " para alternar para o modo de LINE IN (LED verde).
2. Conecte seu dispositivo às portas de LINE IN (tenha em atenção a combinação de cor) com o cabo de áudio de 3,5 mm para RCA.
3. Reproduza o áudio e controle a reprodução em seu dispositivo.

#### Nota:

No modo de LINE IN, a sincronização de volume não é um recurso suportado. É necessário ajustar o volume no dispositivo e no alto-falante separadamente.

### 7. Controles

| Botão/botão giratório | Modo   | Ação   |
|-----------------------|--|--|
| / + / - / LINE IN     | Modo de funcionamento                              | Mantenha pressionado para mudar para o modo de espera.   |
| / + / - / LINE IN     | Modo de espera                                     | Pressione para mudar para o modo de funcionamento.   |
| / + / - / LINE IN     | Modo de funcionamento                              | Pressione para mudar os modos.   |
| VOLUME                | Modo de funcionamento                              | Rotacione no sentido horário para aumentar o volume.   |
| VOLUME                | Modo de funcionamento                              | Rotacione no sentido anti-horário para Reduza o volume.  |
| VOLUME                | Modo de LINE IN                                    | Pressione para ativar/desativar o mudo no alto falante.  |
| VOLUME                | Modo de LINE IN                                    | Gire para desativar o mudo no alto falante.  |
| VOLUME                | Modo de transmissão de áudio USB ou modo Bluetooth | Pressione para pausar ou retornar a faixa atual.   |
| VOLUME                | Dispositivo Bluetooth conectado                    | Mantenha pressionado para desconectar o dispositivo Bluetooth atual.                                     |
| VOLUME                | Modo de Bluetooth oculto                           | Mantenha pressionado para sair do modo de Bluetooth oculto e entrar no modo de emparelhamento Bluetooth. |
| LIGHT EFFECTS         | Modo de funcionamento                              | Rotacione no sentido horário para aumentar o brilho da luz.  |
| LIGHT EFFECTS         | Modo de funcionamento                              | Rotacione no sentido anti-horário para reduzir o brilho da luz.  |
| LIGHT EFFECTS         | Modo de funcionamento                              | Pressione para mudar os efeitos de luz.  |
| LIGHT EFFECTS         | Modo de funcionamento                              | Mantenha pressionado para redefinir aos padrões de fábrica.  |

### 8. Status do indicador


| Status do indicador                | Status do alto falante           |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Piscando em azul por 0,2s          | Modo de pareamento Bluetooth     |
| Piscando em azul por 0,5s          | Modo de Bluetooth oculto         |
| Constantemente azul                | Dispositivo Bluetooth conectado  |
| Constantemente verde               | Modo de LINE IN                  |
| Constantemente vermelha            | Modo de transmissão de áudio USB |
| Piscando em verde                  | Mudo no modo de LINE IN          |
| Piscando em vermelha, azul e verde | Atualizando firmware             |

### 9. Carregar dispositivos externos

#### Nota:

- Entrada de energia: 100-240V~ 50/60Hz 1,5A
- Durante o carregamento, certifique-se de que o cabo de energia está corretamente conectado, e o botão de energia principal, no painel traseiro, está na posição "ON".
- Para garantir um carregamento eficiente, utilize um cabo compatível com a corrente de carga de 4,5A ou superior.

Conecte seu dispositivo à porta USB-A, USB-C 1, ou USB- C 2, no painel traseiro do alto-falante ativo para carregá-lo.

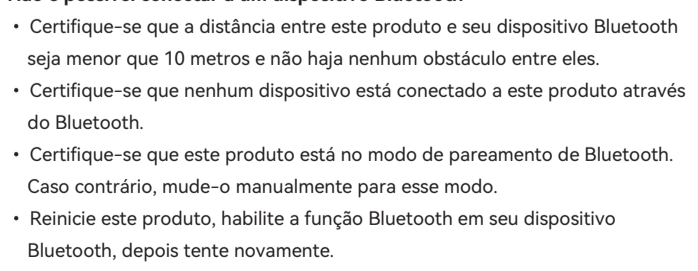

|                          |   |
|--------------------------|---|
| USB-A                    | 5V==3A, 9V==3A, 12V==3A, 20V==3A (60W máx.)             |
| USB-C 1                  | 5V==3A, 9V==3A, 12V==3A, 15V==3A, 20V==3.25A (65W máx.) |
| USB-C 2                  | 5V==3A, 9V==3A, 12V==3A, 15V==3A, 20V==3.25A (65W máx.) |
| USB-C 1 e USB-C 2        | 20W máx. + 45W máx.                                     |
| USB-A e USB-C 1          | 15W máx.  |
| USB-A e USB-C 2          | 20W máx. + 45W máx.                                     |
| USB-A, USB-C 1 e USB-C 2 | 15W máx. + 45W máx.                                     |

### 10. Saiba mais sobre este alto-falante

#### Obtenha o firmware mais recente

Atualize o firmware quando uma notificação de atualização de versão surgir em seu aplicativo EDIFIER Connex. Durante a atualização, o LED no painel lateral do alto-falante ativo piscará em vermelha, azul, e verde.

Nota: Não desconecte o aparelho da tomada nem interrompa a conexão Bluetooth durante a atualização.

#### Como restaurar este alto-falante para a configurações de fábrica?

No modo de funcionamento, mantenha pressionado o botão " LIGHT EFFECTS " por 5s.

Nota: Depois que o alto-falante estiver restaurado, todos os registros de configuração e pareamento serão apagados.

### 11. Especificações

Potência de saída total: D/E(Agudos): 15W+15W, D/E(Médios-graves): 20W+20W

Potência de saída para carga: 65W máx.

Resposta de frequência: 55Hz-40kHz

#### Declaração para UE

RF Potência de Frequência: 2.402GHz ~ 2.480GHz

RF Potência de Saída: ≤12 dBm (EIRP)

Não existem restrições à utilização.

### 12. Resolução de problemas

#### Não é possível conectar a um dispositivo Bluetooth

- Certifique-se que a distância entre este produto e seu dispositivo Bluetooth seja menor que 10 metros e não haja nenhum obstáculo entre eles.
- Certifique-se que nenhum dispositivo está conectado a este produto através do Bluetooth.
- Certifique-se que este produto está no modo de pareamento de Bluetooth. Caso contrário, mude-o manualmente para esse modo.
- Reinicie este produto, habilite a função Bluetooth em seu dispositivo Bluetooth, depois tente novamente.
- Redefina este produto para as configurações de fábrica e tente novamente.

#### Sem energia

- Certifique-se que o cabo de energia está corretamente conectado.
- Certifique-se que a alimentação de energia não foi interrompida.
- Certifique-se que o botão de energia principal no painel traseiro está na posição "ON".

#### Sem som

- Certifique-se que este produto está ligado.
- Certifique-se que o produto e seu dispositivo estão corretamente conectados.
- Certifique-se que a reprodução não está pausada.
- Certifique-se que o produto e seu dispositivos não estão no mudo.
- Aumente o volume deste produto e do seu dispositivo.

#### Ruído proveniente das colunas

- As colunas EDIFIER geram pouco ruído, ao passo que o ruído de fundo de alguns dispositivos de áudio é bastante alto. Desligue os cabos de áudio e aumente o volume, se não escutar nenhum som a 1 metro de distância da coluna, significa que existe um problema com este produto.

Para mais informações sobre a EDIFIER, consulte o site [www.edifier.com](http://www.edifier.com)

Para obter informações sobre a garantia da EDIFIER, acesse à página relevante do país em [www.edifier.com](http://www.edifier.com) e consulte a seção dos Termos da Garantia.

EUA e Canadá: [service@edifier.ca](mailto:service@edifier.ca)

América do Sul: Visite o site [www.edifier.com](http://www.edifier.com) (Inglês) ou [www.edifierla.com](http://www.edifierla.com) (Espanhol/Português) para obter informações sobre o contacto local