



Edifier MR3

1. EDIFIER ConneX app

Com este aplicativo, você pode

- controlar a reprodução a partir do dispositivo de origem Bluetooth,
- controlar o volume-mestre,
- selecionar efeitos sonoros ou personalizar equalizadores,
- executar uma sintonia acústica,
- atualizar o firmware, e
- mais funções.

EDIFIER ConneX app

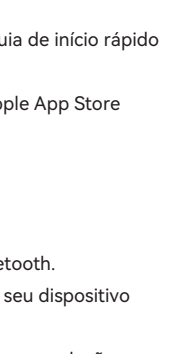

Baixe o app EDIFIER ConneX



1. Em seu dispositivo inteligente, digitalize o código QR no guia de início rápido ou na embalagem.
- Você também pode pesquisar por "EDIFIER ConneX" na Apple App Store (dispositivos iOS) ou Google Play (dispositivos Android).

Baixe e instale o aplicativo.

Como utilizar o app


1. Conecte seu dispositivo inteligente ao alto-falante via Bluetooth.
2. No modo Bluetooth, abra o aplicativo EDIFIER ConneX em seu dispositivo inteligente.
3. Toque no menu para acessar as configurações e controlar a reprodução.

2. Conteúdo da caixa

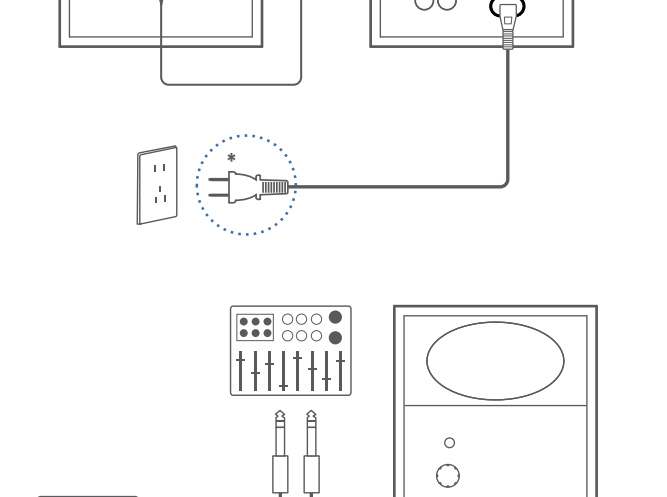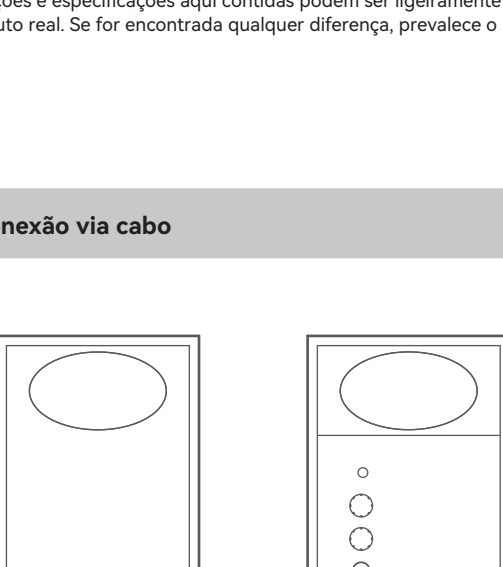


Nota:
• As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.
• Para a necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, as informações e especificações aqui contidas podem ser ligeiramente diferentes do produto real. Se for encontrada qualquer diferença, prevalece o produto real.

3. Conexão via cabo

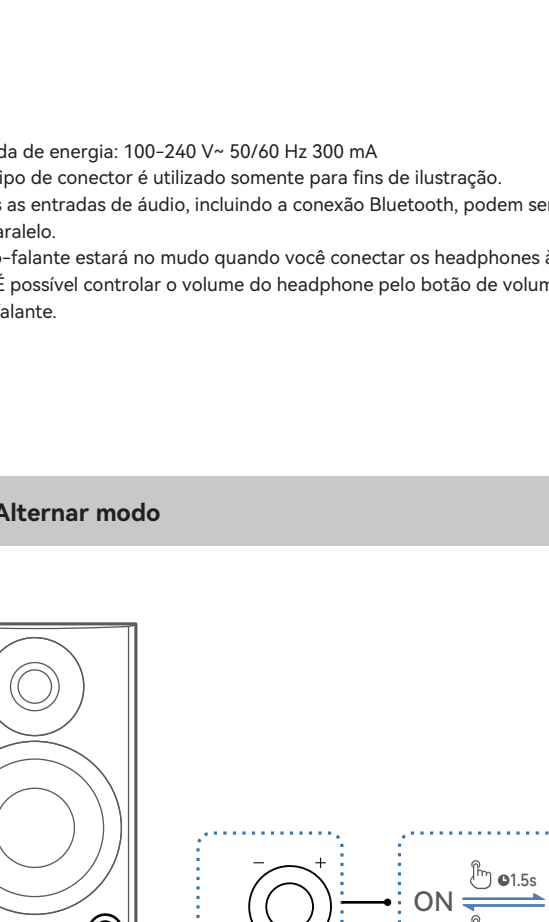

Nota:
• Entrada de energia: 100-240 V~ 50/60 Hz 300 mA
• Este tipo de conector é utilizado somente para fins de ilustração.
• Todas as entradas de áudio, incluindo a conexão Bluetooth, podem ser usadas em paralelo.
• O alto-falante estará no mudo quando você conectar os headphones à porta "A". É possível controlar o volume do headphone pelo botão de volume no alto-falante.

4. Alternar modo

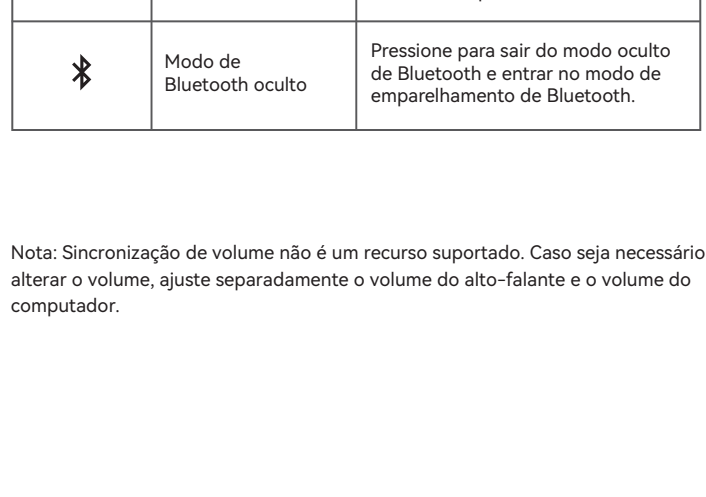

Pressione e segure o botão "0" para alternar o alto-falante entre o modo de operação e o modo de espera.

5. Controles

| Botão/botão giratório | Modo | Ação |
|-----------------------|---------------------------------|---|
| | Modo de funcionamento | Pressione para alternar os efeitos sonoros. |
| | Modo de funcionamento | Rotacione no sentido horário para aumentar o volume. |
| | Modo de funcionamento | Rotacione no sentido anti-horário para Reduza o volume. |
| | Dispositivo Bluetooth conectado | Pressione e segure para desconectar o dispositivo Bluetooth atual e mudar o alto-falante para o modo de emparelhamento Bluetooth. |
| | Modo de Bluetooth oculto | Pressione para entrar no modo oculto de Bluetooth e sair do modo de emparelhamento de Bluetooth. |

Nota: Sincronização de volume não é um recurso suportado. Caso seja necessário alterar o volume, ajuste separadamente o volume do alto-falante e o volume do computador.


6. Status do indicador

| Status do indicador | Status do alto-falante |
|------------------------------|---------------------------------|
| Constantemente vermelha | Efeito sonoro de monitoramento |
| Constantemente verde | Efeito sonoro musical |
| Branco sólido | Efeito sonoro personalizado |
| Piscando | Modo de pareamento Bluetooth |
| Piscando, e então sólido | Dispositivo Bluetooth conectado |
| Piscando em vermelho e verde | Atualizando firmware |

7. Ligação Bluetooth

1. Pressione o botão "B" no alto-falante. O indicador piscará.
2. No seu dispositivo, selecione "EDIFIER MR3" na lista de dispositivos Bluetooth para se conectar. O indicador ficará aceso continuamente quando a conexão for estabelecida.

- O alto-falante se reconectará automaticamente ao último dispositivo Bluetooth conectado depois de passar para o modo de trabalho. Caso contrário, pressione o botão "B" no alto-falante para ativar a reconexão.
- Para desconectar do dispositivo Bluetooth atual, pressione e segure o botão "B" no alto-falante por 1,5 segundos.

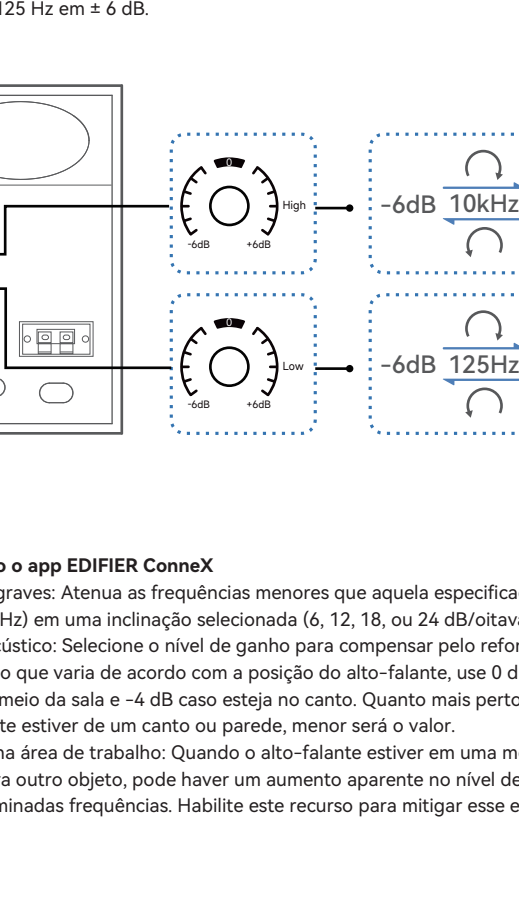

Nota:
• Se for necessário, o código PIN para ligação é "0000".
• Para desfrutar de todas as funções Bluetooth, certifique-se que o seu dispositivo de fonte áudio tem os perfis A2DP e AVRCP.
• Se não houver nenhum dispositivo conectado em 3 minutos, o alto-falante irá alternar para o modo de Bluetooth oculto. Neste modo, (1) novos dispositivos não podem localizar o alto-falante, mas (2) em um dispositivo já existente no registro de pareamento deste alto-falante, você pode selecionar "EDIFIER MR3" da sua lista de dispositivos Bluetooth para reconectar. Para sair do modo de Bluetooth oculto, pressione o botão "B" no alto-falante.

8. Conexão multiponto

1. Conecte o primeiro dispositivo Bluetooth ao alto-falante.
2. Mantenha pressionado o botão "B" no alto-falante por 1,5 segundo.
3. No segundo dispositivo Bluetooth, selecione "EDIFIER MR3" em sua lista de dispositivos Bluetooth para conectá-lo.
4. No primeiro dispositivo Bluetooth, selecione "EDIFIER MR3" em sua lista de dispositivos Bluetooth para conectá-lo.

- Pause ou pare a reprodução no dispositivo Bluetooth atual antes de transmitir áudio do segundo.

9. Ajuste acústico

Utilizando os botões do alto-falante

Botão "High": Gire o botão para aumentar ou diminuir as frequências altas acima de 10 kHz em ± 6 dB.
Botão "Low": Gire o botão para aumentar ou diminuir as frequências baixas em torno de 125 Hz em ± 6 dB.



Utilizando o app EDIFIER ConneX

Corte de graves: Atenua as frequências menores que aquela especificada (20 - 100 Hz) em uma inclinação selecionada (6, 12, 18, ou 24 dB/oitavas).
Espaço acústico: Selecione o nível de ganho para compensar pelo reforço de grave, o que varia de acordo com a posição do alto-falante, use 0 dB caso esteja no meio da sala e -4 dB caso esteja no canto. Quanto mais perto o alto-falante estiver de um canto ou parede, menor será o valor.
Controle na área de trabalho: Quando o alto-falante estiver em uma mesa ou de frente para outro objeto, pode haver um aumento aparente no nível de decibéis em determinadas frequências. Habilite este recurso para mitigar esse efeito.

10. Especificações

Potência de saída total (RMS): 18 W + 18 W (DRC Ligado)
Resposta de frequência: 52 Hz-40 kHz

Declaração para UE
Banda de Frequência: 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
RF Potência de Saída: ≤13 dBm (EIRP)
Não existem restrições à utilização.

11. Resolução de problemas

Não é possível conectar a um dispositivo Bluetooth

- Certifique-se que a distância entre este produto e seu dispositivo Bluetooth seja menor que 10 metros e não haja nenhum obstáculo entre eles.
- Certifique-se que nenhum dispositivo está conectado a este produto através do Bluetooth.
- Certifique-se que este produto está no modo de pareamento de Bluetooth. Caso contrário, mude-o manualmente para esse modo.
- Reinicie este produto, habilite a função Bluetooth em seu dispositivo Bluetooth, depois tente novamente.
- Redefina este produto para as configurações de fábrica e tente novamente.

Sem energia

- Certifique-se que o cabo de energia está corretamente conectado.
- Certifique-se que a alimentação de energia não foi interrompida.

Sem som

- Certifique-se que o produto e seu dispositivo estão corretamente conectados.
- Certifique-se que a fonte de entrada de áudio correta foi selecionada.
- Certifique-se que a reprodução não está pausada.
- Aumente o volume deste produto e do seu dispositivo.

Ruído proveniente das colunas

As colunas EDIFIER geram pouco ruído, ao passo que o ruído de fundo de alguns dispositivos de áudio é bastante alto. Desligue os cabos de áudio e aumente o volume, se não escutar nenhum som a 1 metro de distância da coluna, significa que não existe um problema com este produto.

Para mais informações sobre a EDIFIER, consulte o site www.edifier.com
Para obter informações sobre a garantia da EDIFIER, acesse a página relevante do país em www.edifier.com e consulte a seção dos Termos da Garantia.
EUA e Canadá: service@edifier.ca
América do Sul: Visite o site www.edifier.com (Inglês) ou www.edifierla.com (Espanhol/Português) para obter informações sobre o contacto local