



CC100 1. Ligar/Desligar

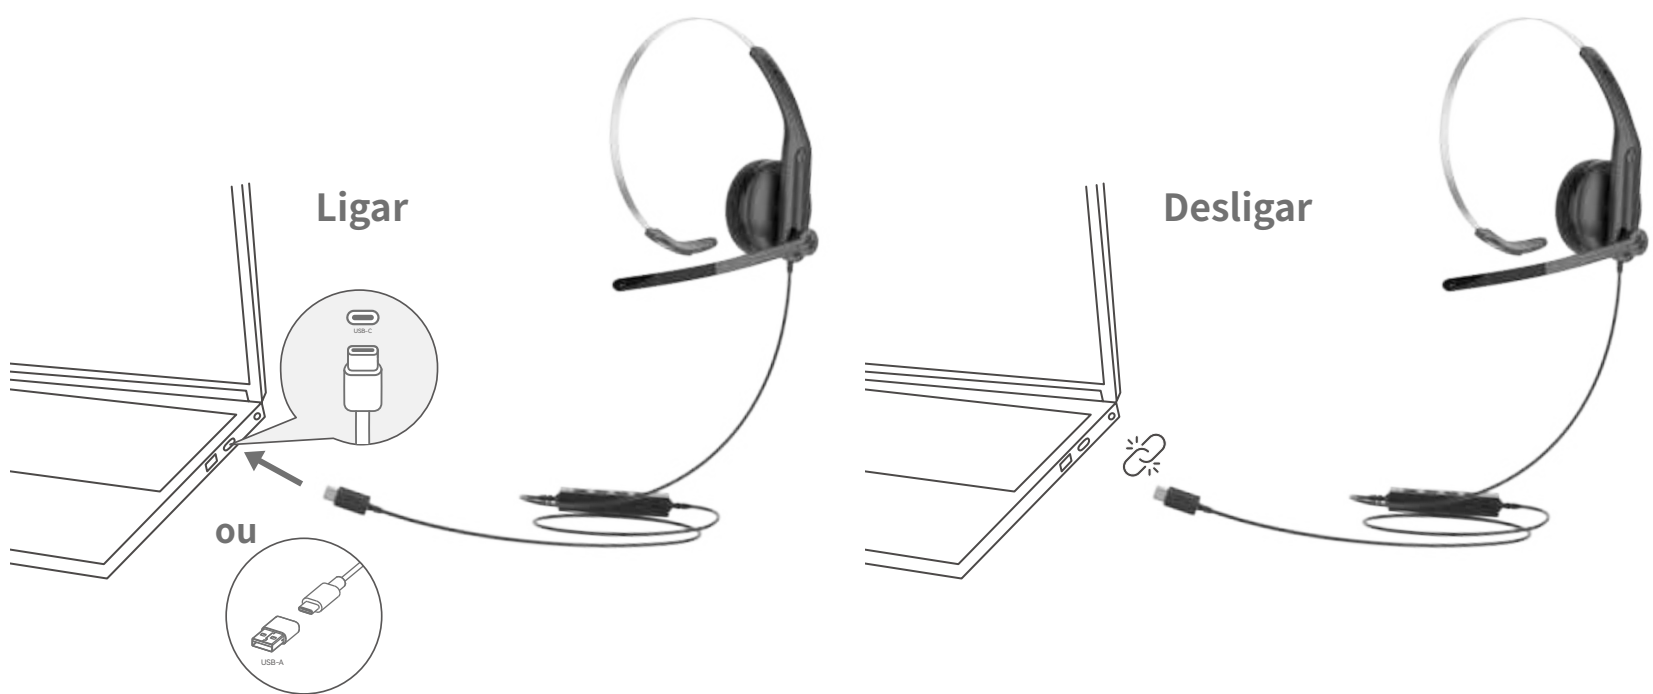

Conecte o cabo do headset à porta USB-C do seu dispositivo para ligá-lo. Desconecte o cabo para desligá-lo.

Nota: Você também pode usar o adaptador USB-C para USB-A incluído para conectar o headset a uma porta USB-A.

2. Controles

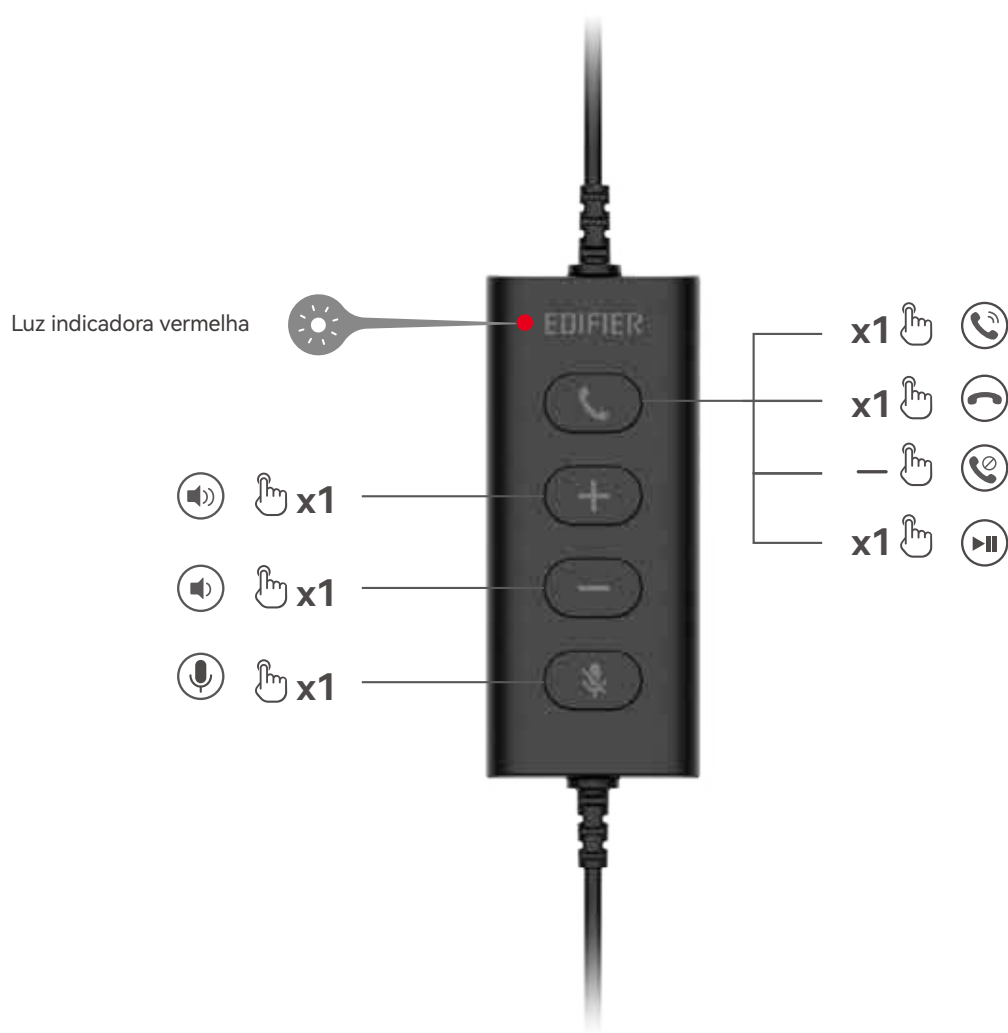

1. "x 1" Pressione, "—" Mantenha pressionado.
2. O botão mute só funciona durante chamadas ou gravações, e a luz vermelha permanece acesa quando ativado com sucesso.
3. As funções dos botões variam conforme o dispositivo de origem, assim como os controles podem variar conforme o sistema ou dispositivo conectado.