


S880DB MKII

1. Aplicativo EDIFIER ConneX




Com este aplicativo, você pode

- Alternar modos de entrada,
- Controlar a reprodução,
- Selecionar ou personalizar EQs,
- Atualizar o firmware, e
- Mais funções.



EDIFIER ConneX app

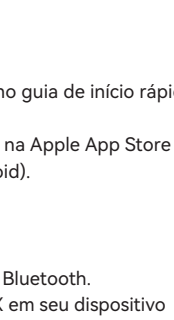


Baixar o Aplicativo EDIFIER ConneX

1. Em seu dispositivo inteligente, digitalize o código QR no guia de início rápido ou na embalagem.
 - Você também pode pesquisar por "EDIFIER ConneX" na Apple App Store (dispositivos iOS) ou Google Play (dispositivos Android).
2. Baixe e instale o aplicativo.

Como usar este aplicativo

1. Conecte seu dispositivo inteligente ao alto-falante via Bluetooth.
2. No modo Bluetooth, abra o aplicativo EDIFIER ConneX em seu dispositivo inteligente.
3. Toque no menu para acessar as configurações e controlar a reprodução.
Nota: A conexão BLE entre seu dispositivo inteligente e o alto-falante permanece ativa mesmo quando o alto-falante é alternado para um modo de entrada que não seja Bluetooth.

2. Conteúdo da caixa

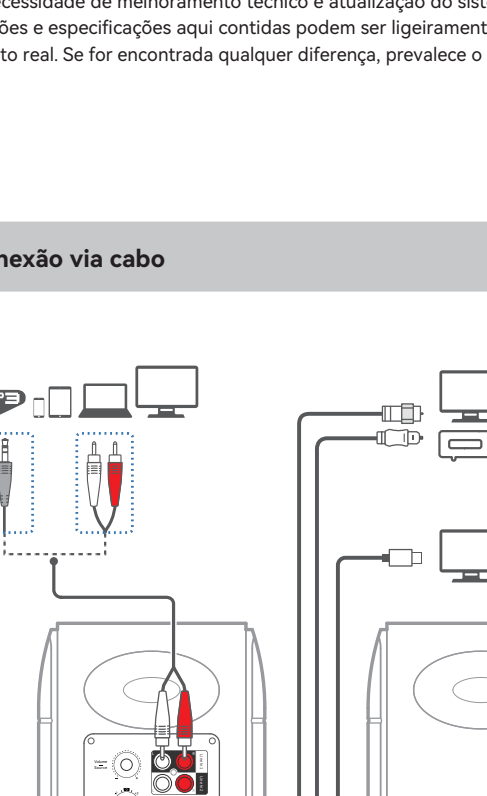

Altifalante passivo

Altifalante ativo




- Nota:**
- As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.
 - Para a necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, as informações e especificações aqui contidas podem ser ligeiramente diferentes do produto real. Se for encontrada qualquer diferença, prevalece o produto real.

3. Conexão via cabo



- Nota:**
- Entrada de energia: 100-240 V~ 50/60 Hz 400 mA
 - * Este tipo de conector é utilizado somente para fins de ilustração.
 - ** O subwoofer não está incluído. Para conectá-lo a um subwoofer, outro cabo de áudio adequado pode ser necessário.

4. Controle remoto

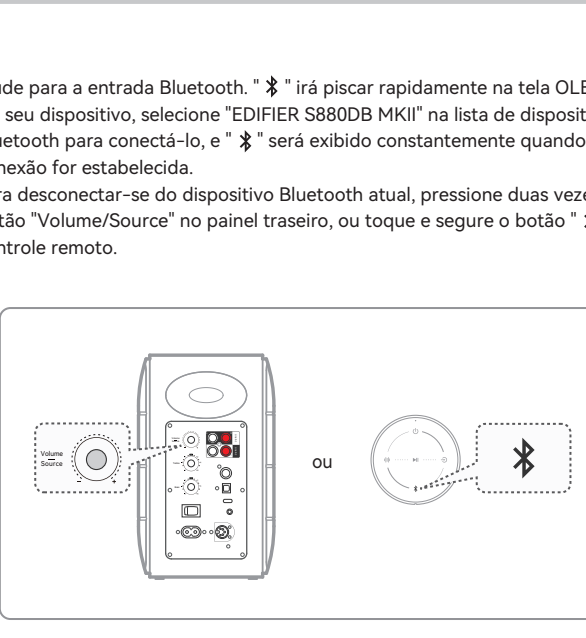


- Para o uso inicial, primeiro conecte o controle remoto a um carregador (5 V 1 A) para ativá-lo. O indicador ficará na cor verde depois que o controle remoto estiver ativado.
- O controle remoto irá entrar no modo de economia de energia se não houver nenhuma operação em 10 segundos. Para despertá-lo, coloque a mão em volta dele. O indicador no controle remoto ficará verde.
- Se o nível de bateria estiver abaixo de 5%, o indicador ficará vermelho. Depois que o controle remoto estiver completamente carregado, o indicador irá desligar.

5. Ligar/desligar



- Ligar:** Mude o botão principal de energia no painel traseiro para "ON".
- Desligar:** Mude o botão principal de energia para "OFF".
- Para alternar o alto-falante entre os modos de espera e de funcionamento, mantenha pressionado o botão "⏻" no controle remoto, ou mantenha pressionado o botão "Volume/Source" no painel traseiro.

6. Seleção de fonte de entrada

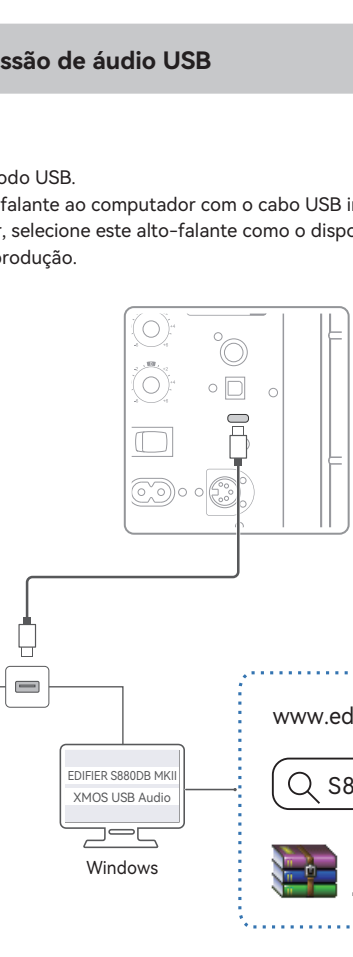

Pressione o botão "Volume/Source" no painel traseiro ou toque o botão "↻" no controle remoto para alternar entre as fontes de entrada.





Fonte de entrada	Tela OLED
Porta de entrada USB-C	USB
Porta de entrada de Line In 1	Line In 1
Porta de entrada de Line In 2	Line In 2
Entrada Bluetooth	
Porta de entrada OPT	OPTICAL
Porta de entrada COAX	COAXIAL

- Nota:**
- Você também pode tocar o botão " no controle remoto para mudar para a entrada Bluetooth.

7. Ligação Bluetooth



1. Mude para a entrada Bluetooth. " irá piscar rapidamente na tela OLED.
2. No seu dispositivo, selecione "EDIFIER S880DB MKII" na lista de dispositivos Bluetooth para conectá-lo, e " será exibido constantemente quando a conexão for estabelecida.
- Para desconectar-se do dispositivo Bluetooth atual, pressione duas vezes o botão "Volume/Source" no painel traseiro, ou toque e segure o botão " no controle remoto.

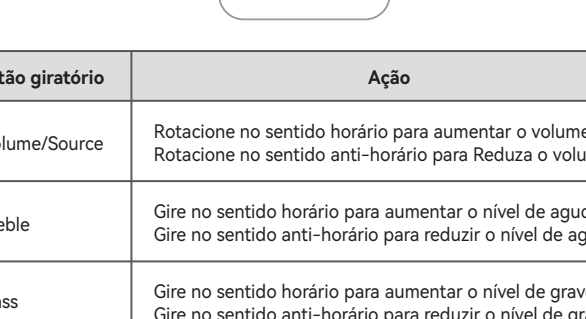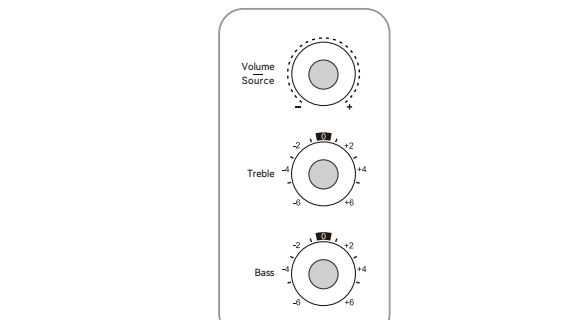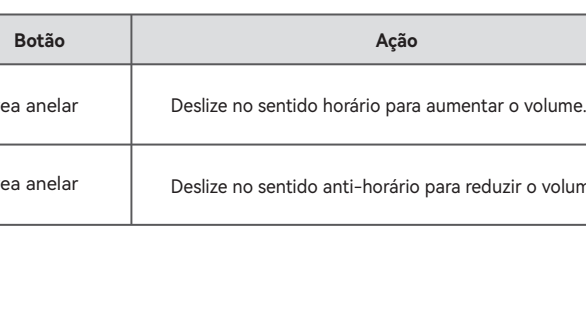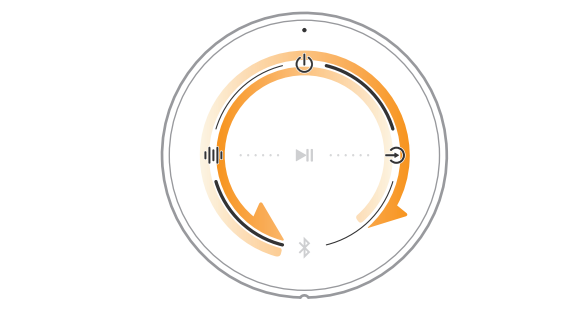


- Nota:**
- Se for necessário, o código PIN para ligação é "0000".
 - Para desfrutar de todas as funções Bluetooth, certifique-se que o seu dispositivo de fonte áudio tem os perfis A2DP e AVRCP.
 - Se não houver nenhum dispositivo conectado em 10 minutos, o alto-falante irá alternar para o modo de Bluetooth oculto. " irá piscar na tela OLED. Neste modo, (1) novos dispositivos não podem localizar o alto-falante, mas (2) em um dispositivo já existente no registro de pareamento deste alto-falante, você pode selecionar "EDIFIER S880DB MKII" da sua lista de dispositivos Bluetooth para reconectar. Para sair do modo de Bluetooth oculto, pressione o botão "Volume/Source" no alto-falante, ou toque o botão " no controle remoto.

8. Transmissão de áudio USB



1. Mude para o modo USB.
2. Conecte o alto-falante ao computador com o cabo USB incluído.
3. No computador, selecione este alto-falante como o dispositivo de saída, feito isso, inicie a reprodução.

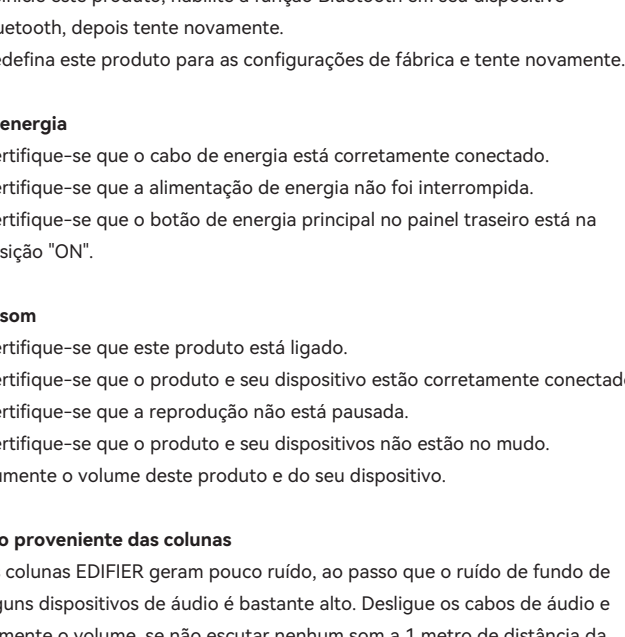

- Nota:**
- A interface USB do S880DB MKII é construída em USB Audio Class 2.0, que suporta áudio de alta resolução com taxa de amostragem de até 192 kHz. Caso o computador utilize Windows 8 ou uma versão anterior, será necessário instalar um driver. Você pode visitar www.edifier.com, pesquisar "S880DB MKII", acessar a página de detalhes, rolar para baixo até as informações de suporte e clicar no link para baixar o driver.
 - Para mais informações sobre o software de controlador, inicie sessão no link abaixo para mais detalhes: <https://www.xmos.com/support/usb-audio-driver-support>
 - Certifique-se que o S880DB MKII está definido como dispositivo de saída de áudio. (1) Para usuários do Windows, acesse "Painel de Controle" → "Som" → "Reproduzir" → "Definir como predefinição" para definir "EDIFIER S880DB MKII" ou "XMOS USB Audio" como o dispositivo de saída de áudio atual. (2) Para usuários de Mac, acesse "Preferências do sistema" → "Som" → "Saída" para selecionar "EDIFIER S880DB MKII" como o dispositivo de saída de áudio atual.
 - No modo USB, as seguintes taxas de amostragem são suportadas: 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz e 192 kHz.

9. Controles

Botão	Ação
	Toque para pausar ou retomar a reprodução no modo Bluetooth ou USB.
	Toque para colocar ou tirar o alto-falante do modo nos modos de Line In 1/Line In 2/Ótico/Coaxial.
	Toque para alternar entre os efeitos de áudio.

Botão	Ação
	Deslize de " para " para pular até a próxima faixa no modo Bluetooth ou USB.
	Deslize de " para " para pular até a faixa anterior no modo Bluetooth ou USB.

Botão	Ação
Área anelar	Deslize no sentido horário para aumentar o volume.
Área anelar	Deslize no sentido anti-horário para reduzir o volume.

Botão giratório	Ação
Volume/Source	Rotacione no sentido horário para aumentar o volume. Rotacione no sentido anti-horário para Reduza o volume.
Treble	Gire no sentido horário para aumentar o nível de agudo. Gire no sentido anti-horário para reduzir o nível de agudo.
Bass	Gire no sentido horário para aumentar o nível de grave. Gire no sentido anti-horário para reduzir o nível de grave.

- Nota:**
- O controle de reprodução no modo USB pode variar dependendo dos diferentes aplicativos do reprodutor de áudio.
 - Os níveis de volume do S880DB MKII e do seu dispositivo não estão sincronizados. Para ajustar os níveis de volume, ajuste separadamente.

10. Especificações

Potência de saída total (RMS): D/E (Agudos): 12 W+12 W
D/E (Médio alcance e graves): 32 W+32 W
Resposta de frequência: 50 Hz-40 kHz

Declaração para UE
Banda de Frequência: 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
RF Potência de Saída (Altifalante): ≤13 dBm (EIRP)
RF Potência de Saída (Controle remoto): ≤4 dBm (EIRP)
Não existem restrições à utilização.

11. Resolução de problemas

Não é possível conectar a um dispositivo Bluetooth

- Certifique-se que a distância entre este produto e seu dispositivo Bluetooth seja menor que 10 metros e não haja nenhum obstáculo entre eles.
- Certifique-se que nenhum dispositivo está conectado a este produto através do Bluetooth.
- Certifique-se que este produto está no modo de pareamento de Bluetooth. Caso contrário, mude-o manualmente para esse modo.
- Reinicie este produto, habilite a função Bluetooth em seu dispositivo Bluetooth, depois tente novamente.
- Redefina este produto para as configurações de fábrica e tente novamente.

Sem energia

- Certifique-se que o cabo de energia está corretamente conectado.
- Certifique-se que a alimentação de energia não foi interrompida.
- Certifique-se que o botão de energia principal no painel traseiro está na posição "ON".

Sem som

- Certifique-se que este produto está ligado.
- Certifique-se que o produto e seu dispositivo estão corretamente conectados.
- Certifique-se que a reprodução não está pausada.
- Certifique-se que o produto e seu dispositivos não estão no mudo.
- Aumente o volume deste produto e do seu dispositivo.

Ruído proveniente das colunas

- As colunas EDIFIER geram pouco ruído, ao passo que o ruído de fundo de alguns dispositivos de áudio é bastante alto. Desligue os cabos de áudio e aumente o volume, se não escutar nenhum som a 1 metro de distância da coluna, significa que existe um problema com este produto.

Para mais informações sobre a EDIFIER, consulte o site www.edifier.com
Para obter informações sobre a garantia da EDIFIER, acesse a página relevante do país em www.edifier.com e consulte a seção dos Termos da Garantia.

EUA e Canadá: service@edifier.ca

América do Sul: Visite o site www.edifier.com (Inglês) ou www.edifierla.com (Espanhol/Português) para obter informações sobre o contacto local