


W820NB PRO . Ligar/Desligar

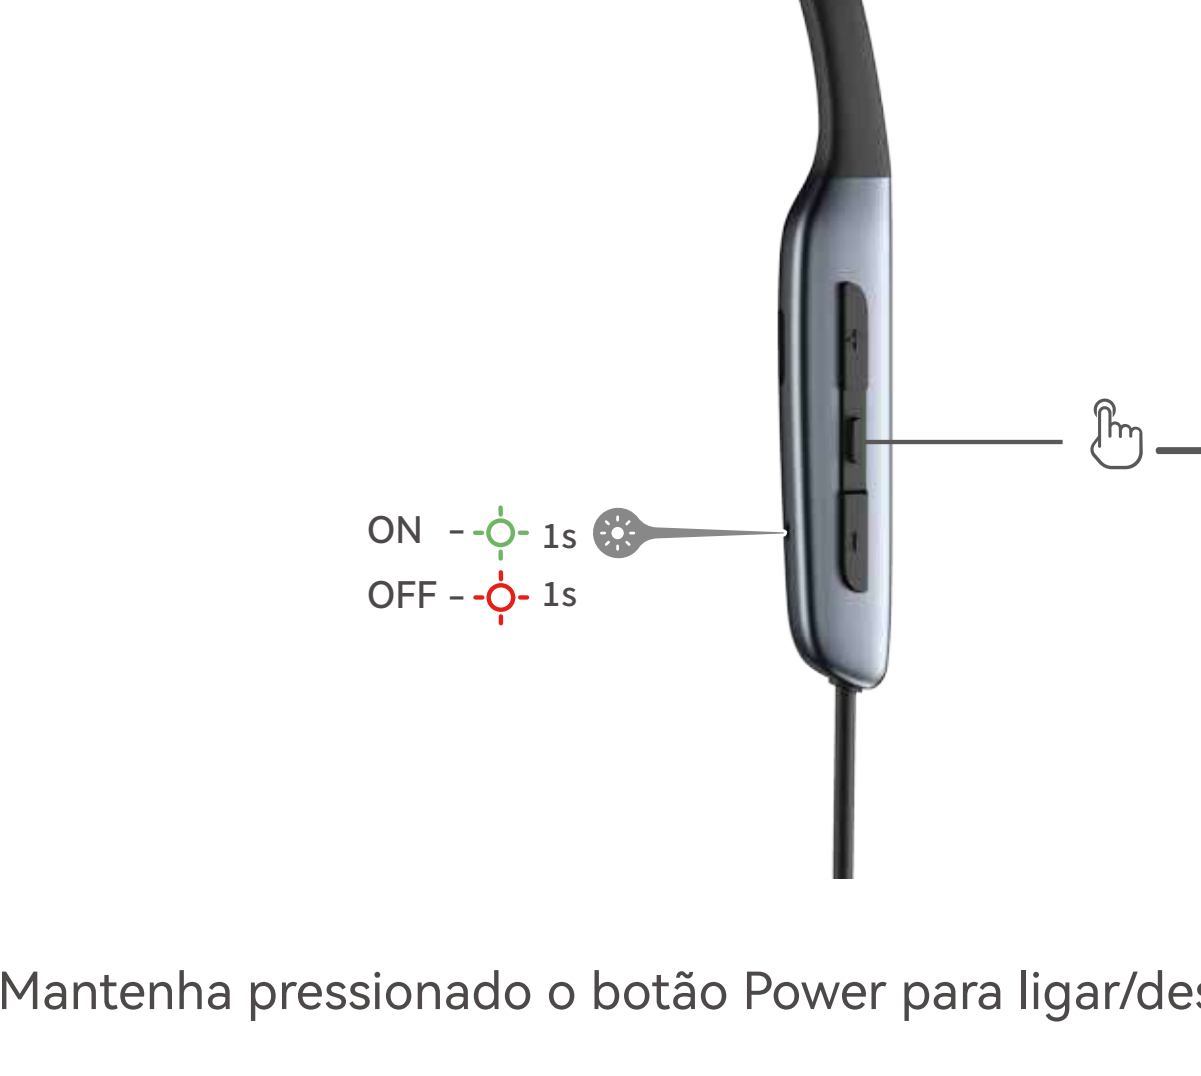

Mantenha pressionado o botão Power para ligar/desligar.

2. Primeiro emparelhamento



1. Uma vez ligados, os fones de ouvido entrarão automaticamente no modo de emparelhamento de Bluetooth.

2. Selecione "EDIFIER W280NB Pro" na sua lista de dispositivos para conectar.

3. Emparelhamento em um novo dispositivo



1. Com o aparelho LIGADO, mantenha pressionado o botão MFB por cerca de 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.

2. Selecione "EDIFIER W280NB Pro" na sua lista de dispositivos para conectar.

Nota: Para uso posterior, os fones de ouvidos se conectarão automaticamente ao dispositivo utilizado na última vez.


4. Reiniciar



1. Com o aparelho ligado, pressione os botões "+" e "-" por 5 segundos. O LED irá piscar na cor verde até a redefinição ser concluída.

2. O fone entrará automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth.

5. Conexão multiponto

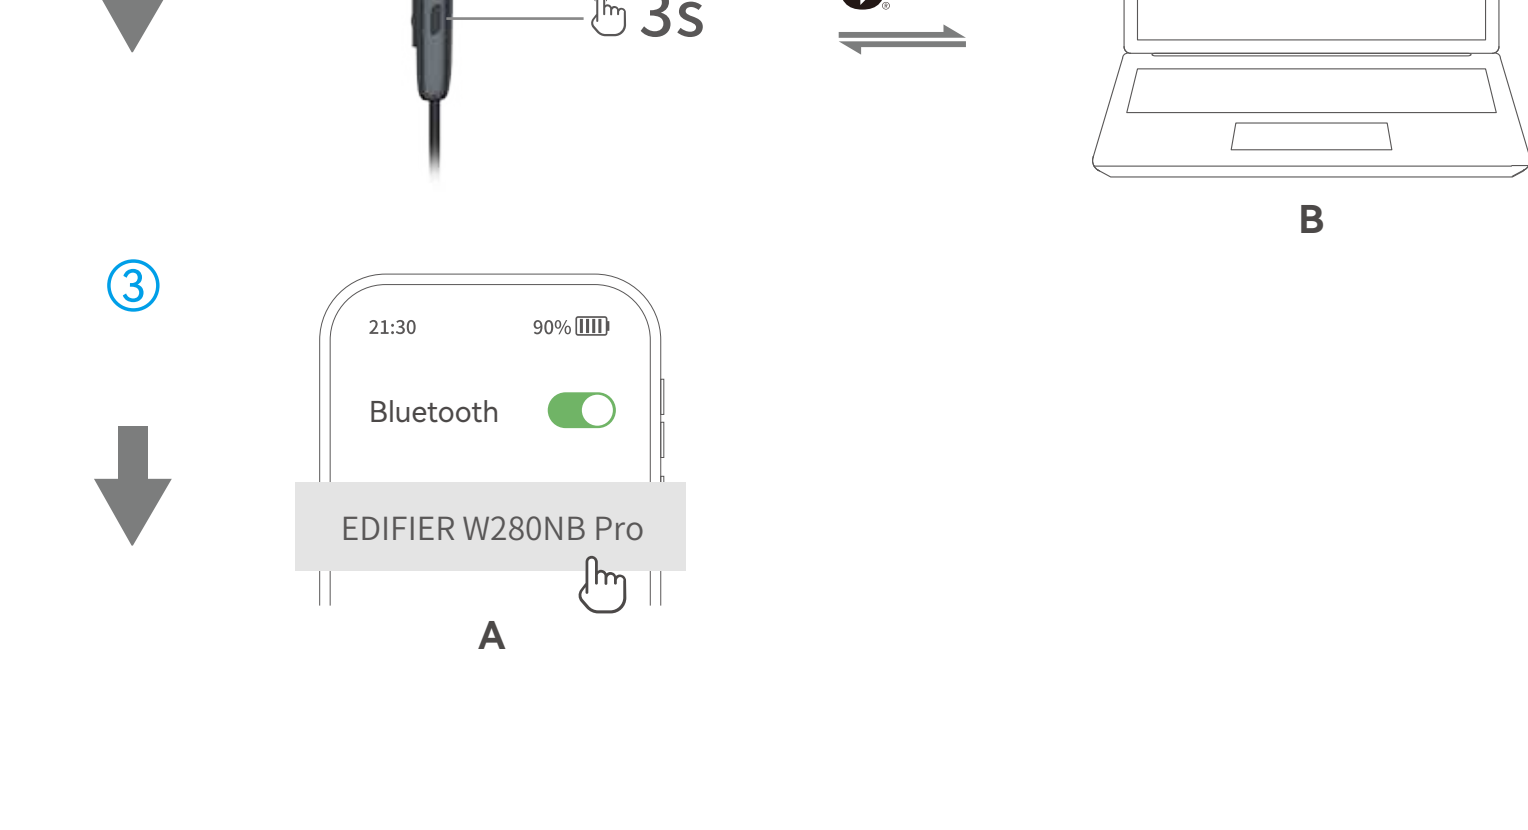

1. Emparelhamento do dispositivo A ao fone de ouvido bem-sucedido.

2. Mantenha pressionado o botão MFB por 3 segundos para entrar novamente no modo de emparelhamento Bluetooth, em seguida, selecione "EDIFIER W280NB Pro" nas configurações do dispositivo B para conectá-lo.


3. Selecione "EDIFIER W280NB Pro" novamente nas configurações do dispositivo A para finalizar a conexão multiponto.

Nota: Nas utilizações posteriores, os fones de ouvido irão reconectar-se automaticamente aos dois últimos dispositivos usados pela última vez.


6. Controles




• Chamada

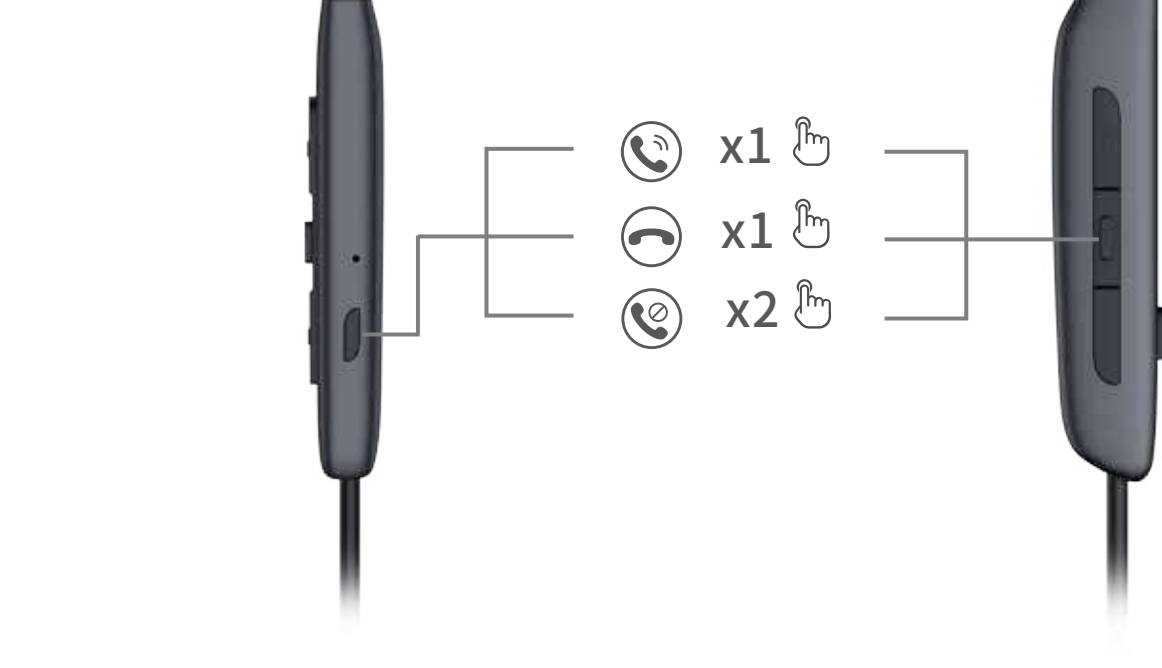

• Música

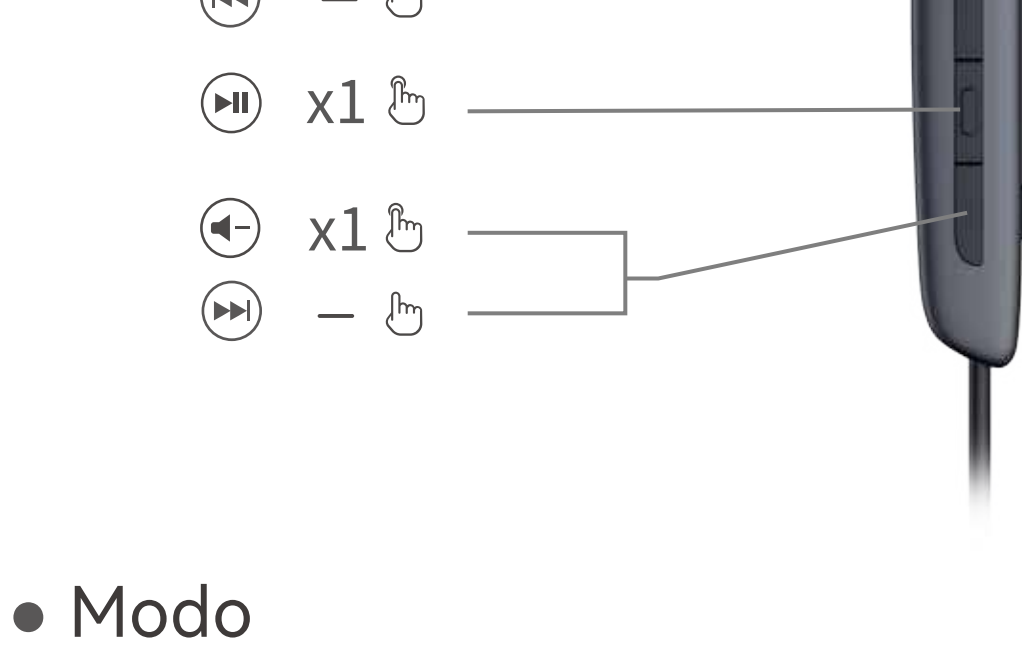

• Modo

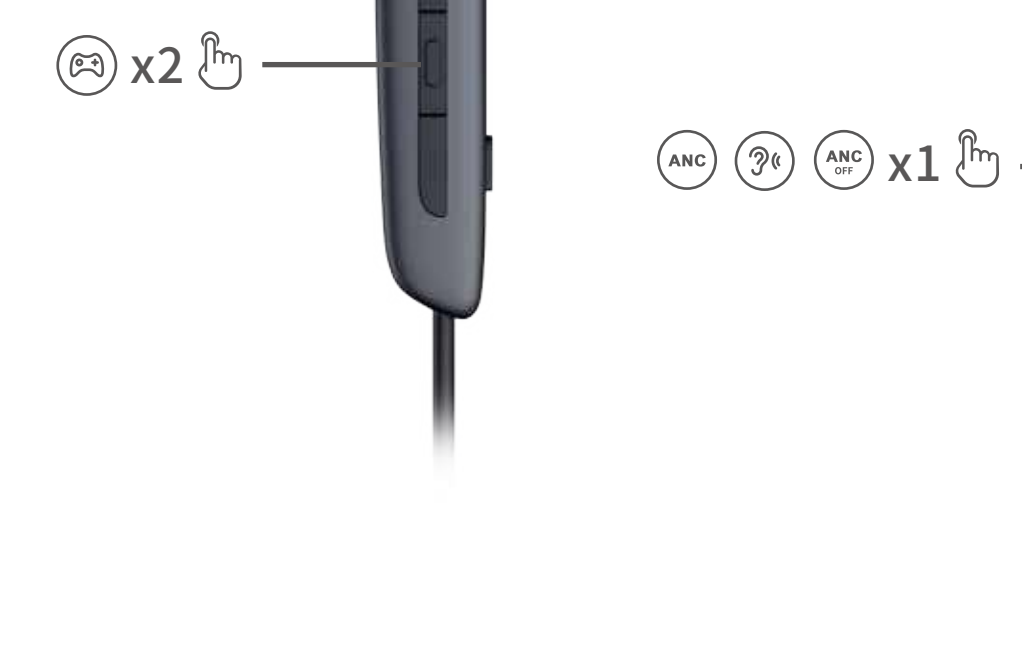


1. Controle de som padrão: Alto cancelamento de ruído / Som ambiente / Cancelamento de ruído desligado.

2. "x 1" Pressione, "x 2" Pressione duas vezes, "—" Mantenha pressionado.

3. Faça o download do App EDIFIER ConneX para obter mais configurações de controle personalizáveis.

7. Carregamento

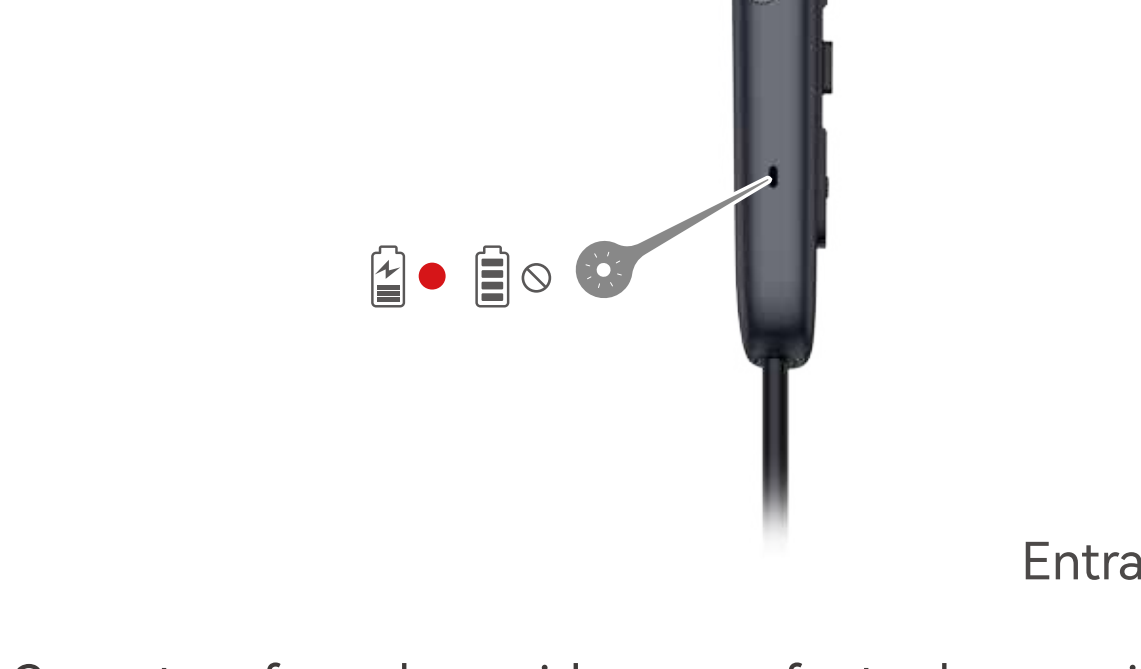

Entrada: 5 V --- 500 mA

Conecte o fone de ouvido a uma fonte de energia pelo cabo USB-C para carregá-lo.

Nota: Certifique-se de que a porta USB-C esteja completamente seca antes de carregar.