


EDIFIER[®]

M90 Multimedia Speaker

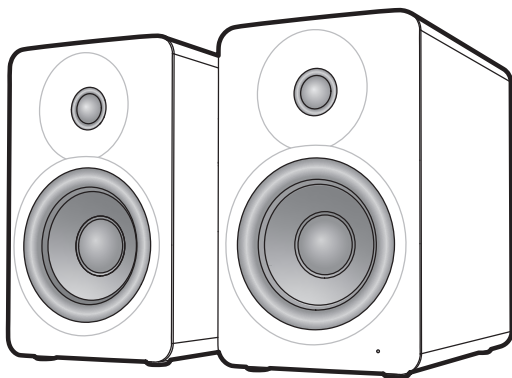

— Quick Start Guide —



Model: EDF100120

1. Aplicativo EDIFIER ConneX



Aplicativo EDIFIER ConneX


- Com este aplicativo, você pode
- controlar a reprodução a partir do dispositivo de origem Bluetooth,
 - controlar o volume-mestre,
 - atualizar o firmware, e
 - mais funções.

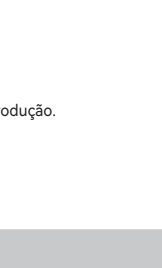

Aplicativo EDIFIER ConneX

1. Em seu smartphone, digitalize o QR code no guia de início rápido ou na embalagem.
- Você também pode pesquisar por "EDIFIER ConneX" na Apple App Store (dispositivos iOS) ou Google Play (dispositivos Android).
2. Baixe e instale o aplicativo.
3. Conecte seu dispositivo a caixa de som via Bluetooth.
4. Abra o aplicativo EDIFIER ConneX em seu dispositivo.
5. Toque no menu para acessar as configurações e controlar a reprodução.


2. Conteúdo da Embalagem

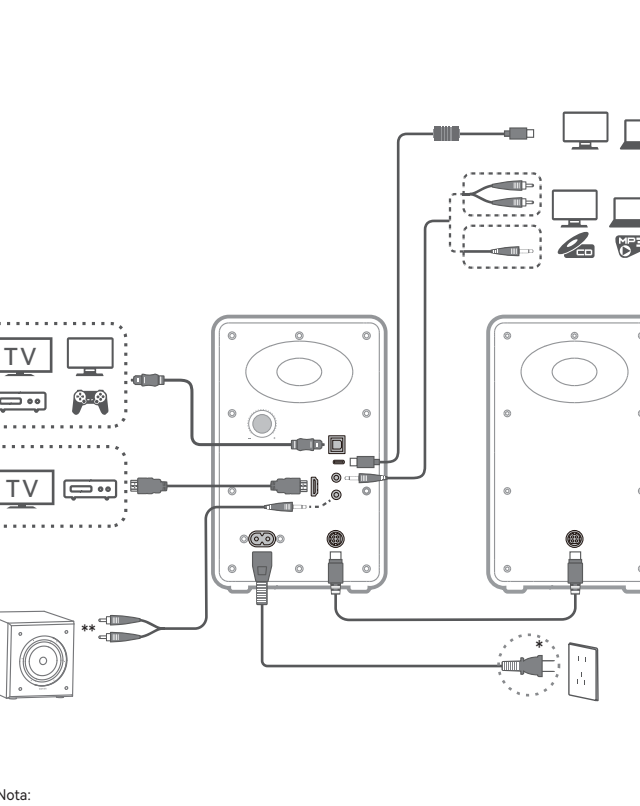

Nota:

- Imagens ilustrativas, podem ser diferentes do produto real.
- O cabo de conexão USB incluído funciona apenas para reprodução de áudio. Não o utilize para carregar o dispositivo.
- Por necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, as informações e especificações aqui contidas podem ser ligeiramente diferentes do produto real. Se for encontrada qualquer diferença, prevalece o produto real.


3. Conexão dos cabos

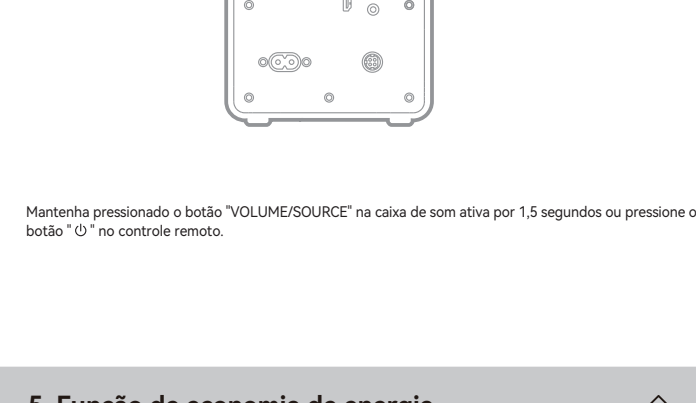

Nota:

- Entrada de energia: 100-240 V~ 50/60 Hz 600 mA
- Este tipo de conector é utilizado somente para fins de ilustração.
- Conexão HDMI eARC: Use um cabo HDMI de Ultra Alta Velocidade (não incluído) para conectar a porta HDMI eARC da caixa de som à porta HDMI eARC ou ARC da sua TV ou dispositivo de origem.
- Consulte o manual do usuário da sua TV ou dispositivo de origem para as configurações HDMI: (1) Ative a função HDMI CEC para controlar a caixa de som com o controle remoto da sua TV ou dispositivo de origem (por exemplo, modo de espera/despertar, mudo, volume).
- O subwoofer não está incluído. Para conectá-lo a um subwoofer, outro cabo de áudio adequado pode ser necessário.

4. Ligar/desligar

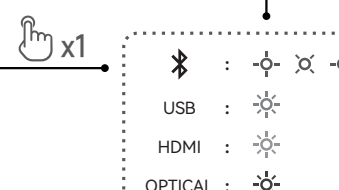

Mantenha pressionado o botão "VOLUME/SOURCE" na caixa de som ativa por 1,5 segundos ou pressione o botão "⏻" no controle remoto.


5. Função de economia de energia



- (1) No modo Bluetooth (ou HDMI), a caixa de som entrará no modo de economia de energia após 15 minutos de inatividade (sem reprodução de áudio e operação) se algum dispositivo Bluetooth (ou dispositivo de fonte HDMI) estiver conectado. Quando a reprodução for retomada, ela voltará ao modo de funcionamento em cerca de 1 segundo.
- (2) No modo Bluetooth (ou HDMI), a caixa de som desligará automaticamente após 15 minutos de inatividade (sem operação) se nenhum dispositivo Bluetooth (ou dispositivo de fonte HDMI) estiver conectado.
- (3) Nos modos de entrada AUX, USB ou Ótico, a caixa de som desligará automaticamente após 15 minutos de inatividade (sem reprodução de áudio e operação).

Observação: Essa função fica ativa por padrão. Para desativar ou reativar esta função, reduza o volume para 0 e mantenha pressionado o botão "⏻" no controle remoto por 2 segundos. O indicador piscará duas vezes para confirmar que a função foi desativada. Caso contrário, o indicador piscará três vezes. Você pode desativar ou reativar esse recurso no menu "Meu dispositivo" > "Modo de economia de energia" no aplicativo EDIFIER ConneX.

6. Seleção de entrada

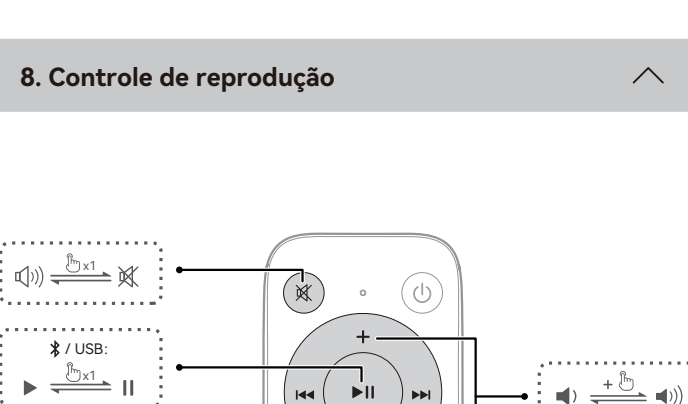

Entrada	Ícone	USB-C	HDMI	OPTICAL	AUX
Indicador	Azul	Vermelho	Ciano	Roxo	Verde

7. Ligação Bluetooth



A caixa de som suporta conexão simultânea de até dois dispositivos Bluetooth. A função de conexão multiponto fica desativada por padrão. Para utilizar essa função, basta ativá-la no menu "Meu dispositivo" > "Conexão multiponto" no aplicativo EDIFIER ConneX.

Conectar a um dispositivo

1. Pressione o botão "VOLUME/SOURCE" na caixa de som ativa ou o botão "⏻" no controle remoto para alternar para o modo Bluetooth.
- Se nenhum dispositivo estiver conectado, a caixa de som entrará automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth. O indicador piscará rapidamente em azul. Caso contrário, pressione duas vezes o botão "VOLUME/SOURCE" na caixa de som ativa ou mantenha pressionado o botão "⏻" no controle remoto por 1,5 segundos.

2. No seu dispositivo, selecione "EDIFIER M90" na lista de dispositivos Bluetooth para se conectar, e o indicador ficará aceso de forma estável quando a conexão for estabelecida.
- Para desconectar do dispositivo Bluetooth atual, pressione duas vezes o botão "VOLUME/SOURCE" na caixa de som ativa ou mantenha pressionado o botão "⏻" no controle remoto por 1,5 segundos.


Conecte-se a dois dispositivos

1. Conecte a um dispositivo e, em seguida, pressione duas vezes o botão "VOLUME/SOURCE" na caixa de som ativa ou mantenha pressionado o botão "⏻" no controle remoto por 1,5 segundos. O indicador piscará rapidamente em azul.
2. No segundo dispositivo, selecione "EDIFIER M90" em sua lista de dispositivos Bluetooth para se conectar, e o indicador ficará aceso de forma estável quando a conexão for estabelecida.
3. No primeiro dispositivo, selecione "EDIFIER M90" na lista de dispositivos Bluetooth para reconectar.
- Pause ou pare a reprodução no dispositivo Bluetooth atual antes de transmitir áudio do segundo dispositivo.


Nota:

- Se não houver nenhum dispositivo conectado em 10 minutos, a caixa de som irá retornar para o modo de Bluetooth oculto. O indicador azul estará piscando lentamente. Neste modo, (1) novos dispositivos não podem localizar a caixa de som, mas (2) em um dispositivo já existente no registro de pareamento da caixa de som, você pode selecionar "EDIFIER M90" da sua lista de dispositivos Bluetooth para reconectar. Para sair do modo Bluetooth oculto, pressione o botão "VOLUME/SOURCE" na caixa de som ativa ou o botão "⏻" no controle remoto.
- Depois de mudar para a entrada Bluetooth, a caixa de som se reconectará automaticamente aos últimos dispositivos conectados.


8. Controle de reprodução

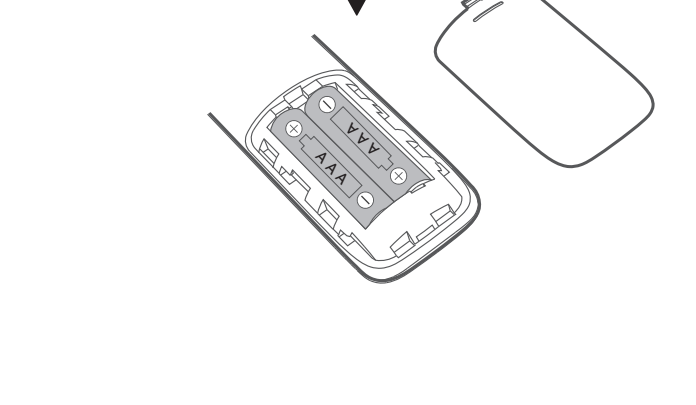

9. Conexão USB

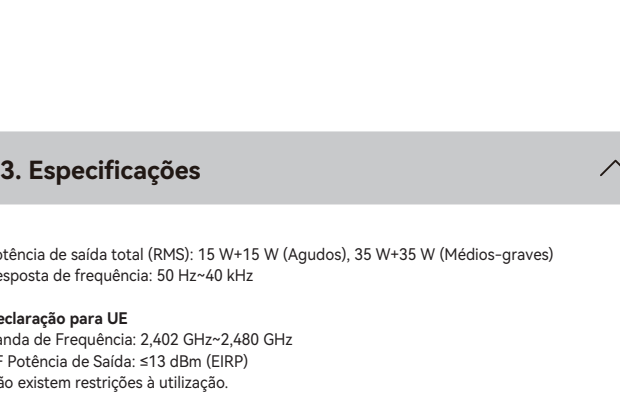

10. Efeitos sonoros

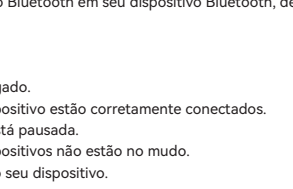

Botão	Ícone	Clássico	Dinâmico	Monitor	Personalizado
Efeitos sonoros					

11. Substituição da bateria



12. Redefinir

Se necessário, você pode redefinir a caixa de som para as configurações de fábrica.

1. Pressione o botão "VOLUME/SOURCE" para alternar para o modo de entrada óptica.
- O indicador acenderá continuamente em roxo.
2. Gire o botão "VOLUME/SOURCE" no sentido anti-horário para ajustar o volume para 0.
3. Mantenha pressionado o botão "VOLUME/SOURCE" por 3 segundos. A caixa de som será reiniciada automaticamente e o indicador piscará em azul.

13. Especificações

Potência de saída total (RMS): 15 W+15 W (Agudos), 35 W+35 W (Médios-graves)
Resposta de frequência: 50 Hz~40 kHz

Declaração para UE

Banda de Frequência: 2,402 GHz~2,480 GHz
RF Potência de Saída: ≤13 dBm (EIRP)
Não existem restrições à utilização.

14. Resolução de problemas

Não é possível conectar a um dispositivo Bluetooth

- Certifique-se que a distância entre este produto e seu dispositivo Bluetooth seja menor que 10 metros e não haja nenhum obstáculo entre eles.
- Certifique-se que o produto e seu dispositivo estão corretamente conectados.
- Certifique-se que este produto está no modo de pareamento de Bluetooth. Caso contrário, mude-o manualmente para esse modo.
- Reinicie este produto, habilite a função Bluetooth em seu dispositivo Bluetooth, depois tente novamente.

Sem som

- Certifique-se que este produto está ligado.
- Certifique-se que o produto e seu dispositivo estão corretamente conectados.
- Certifique-se que a reprodução não está pausada.
- Certifique-se que o produto e seu dispositivos não estão no mudo.
- Aumente o volume deste produto e do seu dispositivo.

Ruído proveniente das caixas de som

- As caixas de som EDIFIER geram pouco ruído, ao passo que o ruído de fundo de alguns dispositivos de áudio é bastante alto. Desligue os cabos de áudio e aumente o volume, se não for ouvido nenhum som a 1 metro da caixa de som, não há nenhum problema com este produto.

Para mais informações sobre a EDIFIER, consulte o site www.edifier.com

Para obter informações sobre a garantia da EDIFIER, acesse a página relevante do país em www.edifier.com e consulte a seção dos Termos da Garantia.

EUA e Canadá: service@edifier.ca

América do Sul: Visite o site www.edifier.com (Inglês) ou www.edifierla.com (Espanhol/Português) para obter informações sobre o contacto local.