


# EDIFIER®

## R2750DB MKII

### Powered Bookshelf Speaker


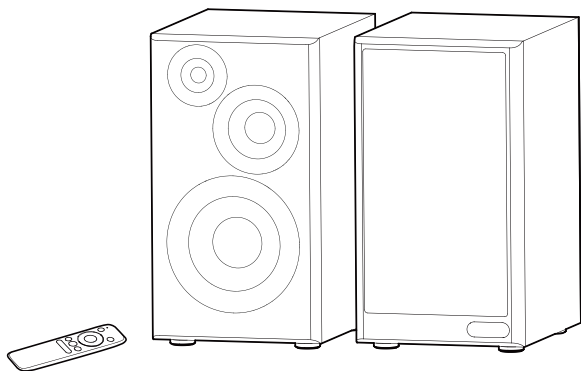


## 1. Aplicativo EDIFIER ConneX

### Aplicativo EDIFIER ConneX

#### Com este aplicativo, você pode

- controlar a reprodução a partir do dispositivo de origem Bluetooth,
- controlar o volume-mestre,
- atualizar o firmware, e
- mais funções.

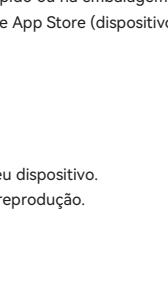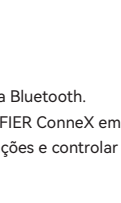


#### Baixe o aplicativo EDIFIER ConneX

1. Em seu smartphone, digitalize o QR code no guia de início rápido ou na embalagem.
2. No modo Bluetooth, abra o aplicativo EDIFIER ConneX na Apple App Store (dispositivos iOS) ou Google Play (dispositivos Android).
2. Baixe e instale o aplicativo.

#### Como utilizar o app

1. Conecte seu dispositivo a caixa de som via Bluetooth.
2. No modo Bluetooth, abra o aplicativo EDIFIER ConneX em seu dispositivo.
3. Toque no menu para acessar as configurações e controlar a reprodução.


## 2. Conteúdo da Embalagem

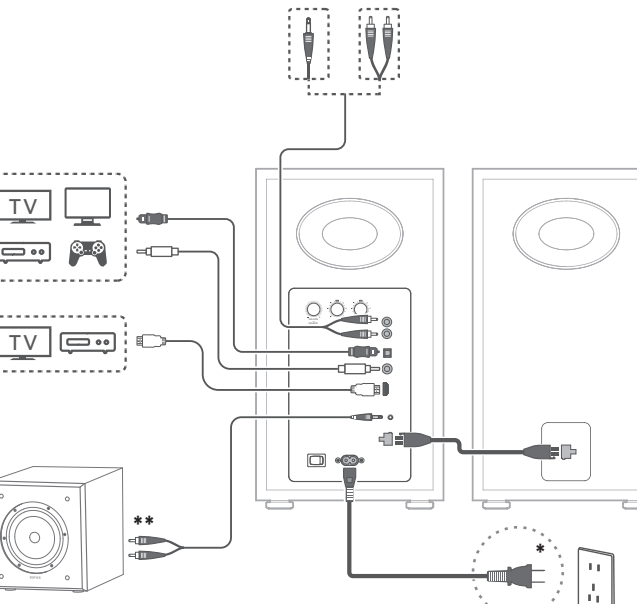

#### Nota:

- Imagens ilustrativas, podem ser diferentes do produto real.
- Por necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, as informações e especificações aqui contidas podem ser ligeiramente diferentes do produto real. Se for encontrada qualquer diferença, prevalece o produto real.

## 3. Conexão dos cabos

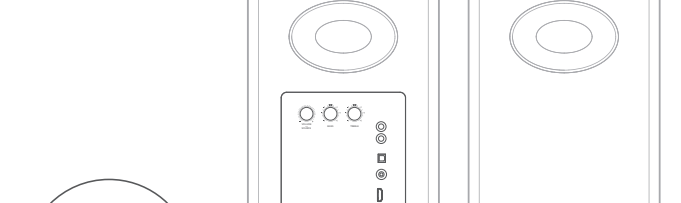


#### Nota:

- Entrada de energia: 100-240 V~ 50/60 Hz 600 mA
- Conexão HDMI eARC: Use um cabo HDMI eARC de Ultra Alta Velocidade (não incluído) para conectar a porta HDMI eARC da Caixa de som à porta HDMI eARC ou ARC da sua TV ou dispositivo de origem.
- Consulte o manual do usuário da sua TV ou dispositivo de origem para as configurações HDMI: (1) Ative a função HDMI eARC ou ARC. (2) Defina o formato de saída de áudio digital para PCM. (3) Ative a função HDMI CEC para controlar a Caixa de som com o controle remoto da sua TV ou dispositivo de origem (por exemplo, modo de espera/despertar, mudo, volume).
- Este tipo de conector é utilizado somente para fins de ilustração.

\*\*O subwoofer não está incluído. Para conectá-lo a um subwoofer, outro cabo de áudio adequado pode ser necessário.

## 4. Ligar/desligar

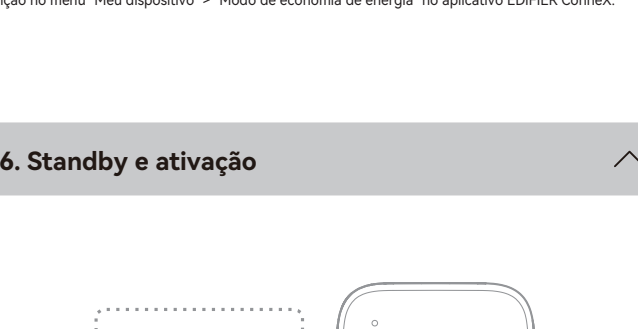


- Ligar: Mude o botão de energia no painel traseiro da caixa de som para "ON".
- Desligar: Mude o botão de energia no painel traseiro "OFF".

## 5. Função de economia de energia


1. No modo Bluetooth (ou HDMI), a caixa de som entrará no modo de economia de energia após 15 minutos de inatividade (sem reprodução de áudio e operação) se algum dispositivo Bluetooth (ou dispositivo de fonte HDMI) estiver conectado. Quando a reprodução for retomada, ela voltará ao modo de funcionamento em cerca de 1 segundo.
2. No modo Bluetooth (ou HDMI), a caixa de som desligará automaticamente após 15 minutos de inatividade (sem operação) se nenhum dispositivo Bluetooth (ou dispositivo de fonte HDMI) estiver conectado.
3. No modo Line In, Optical ou Coaxial, a caixa de som desligará automaticamente após 15 minutos de inatividade (sem reprodução de áudio e operação).

Nota: Essa função fica ativa por padrão. Para desativar ou reativar esta função, reduza o volume para 0 e mantenha pressionado o botão "Mute" no controle remoto por 2 segundos. "ECO OFF" será exibido na tela para confirmar que a função foi desativada. Caso contrário, será exibido "ECO ON". Você pode desativar essa função no menu "Meu dispositivo" > "Modo de economia de energia" no aplicativo EDIFIER ConneX.


## 6. Standby e ativação

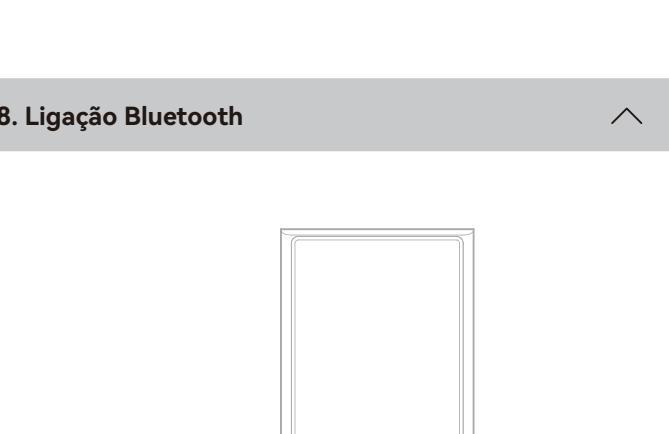

## 7. Seleção de entrada

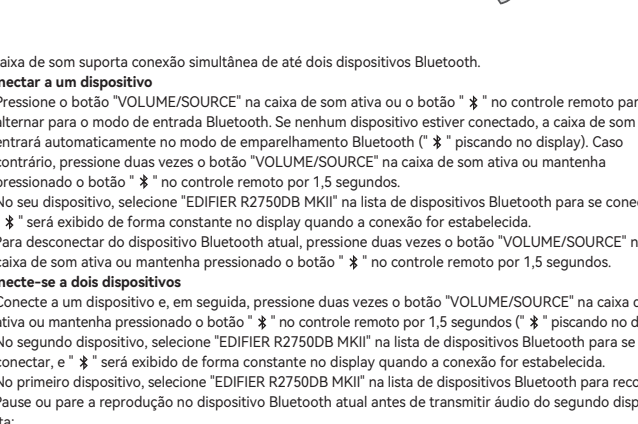

## 8. Ligação Bluetooth

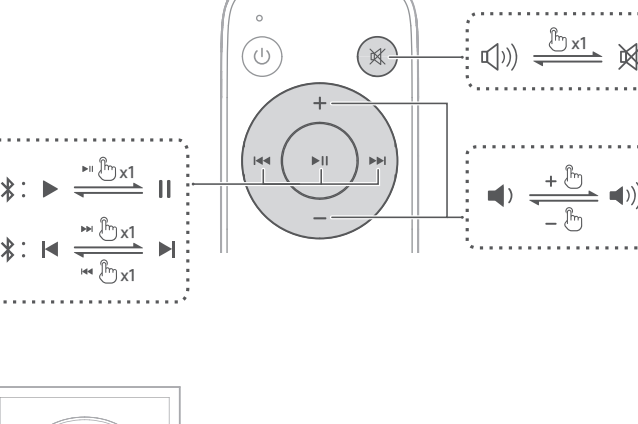

A caixa de som suporta conexão simultânea de até dois dispositivos Bluetooth.

#### Conectar a um dispositivo

1. Pressione o botão "VOLUME/SOURCE" na caixa de som ativa ou o botão "Mute" no controle remoto para alternar para o modo de entrada Bluetooth. Se nenhum dispositivo estiver conectado, a caixa de som entrará automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth ("M" piscando no display). Caso contrário, pressione duas vezes o botão "VOLUME/SOURCE" na caixa de som ativa ou mantenha pressionado o botão "Mute" no controle remoto por 1,5 segundos.
2. No seu dispositivo, selecione "EDIFIER R2750DB MKII" na lista de dispositivos Bluetooth para se conectar, e "M" será exibido de forma constante no display quando a conexão for estabelecida.
- Para desconectar do dispositivo Bluetooth atual, pressione duas vezes o botão "VOLUME/SOURCE" na caixa de som ativa ou mantenha pressionado o botão "Mute" no controle remoto por 1,5 segundos.

#### Conecte-se a dois dispositivos

1. Conecte a um dispositivo e, em seguida, pressione duas vezes o botão "VOLUME/SOURCE" na caixa de som ativa ou mantenha pressionado o botão "Mute" no controle remoto por 1,5 segundos ("M" piscando no display).
2. No segundo dispositivo, selecione "EDIFIER R2750DB MKII" na lista de dispositivos Bluetooth para se conectar, e "M" será exibido de forma constante no display quando a conexão for estabelecida.
3. No primeiro dispositivo, selecione "EDIFIER R2750DB MKII" na lista de dispositivos Bluetooth para reconectar. O primeiro ou pare a reprodução no dispositivo Bluetooth atual antes de transmitir áudio do segundo dispositivo.

#### Nota:

- Se não houver nenhum dispositivo conectado em 10 minutos, a caixa de som irá alternar para o modo de Bluetooth oculto ("M" exibido no padrão respiratório no display). Neste modo, (1) novos dispositivos não podem localizar a caixa de som, mas (2) em um dispositivo já existente no registro de pareamento da caixa de som, você pode selecionar "EDIFIER R2750DB MKII" da sua lista de dispositivos Bluetooth para reconectar. Para sair do modo Bluetooth oculto, pressione o botão "VOLUME/SOURCE" na caixa de som ativa ou o botão "Mute" no controle remoto.
- Depois de mudar para a entrada Bluetooth, a caixa de som se reconectará automaticamente aos últimos dispositivos conectados.

## 9. Controle de reprodução



#### Nota:

A sincronização de volume não é suportada. É necessário ajustar o volume no dispositivo e na caixa de som separadamente.

## 10. Substituição da bateria



## 11. Especificações

Potência de saída total (RMS): 12 W+12 W (Agudos), 20 W+20 W (Médios), 40 W+40 W (Graves)  
Resposta de frequência: 45 Hz ~ 40 kHz

#### Declaração para UE

Banda de Frequência: 2,402 GHz ~ 2,480 GHz  
RF Potência de Saída: ≤13 dBm (EIRP)  
Não existem restrições à utilização.

## 12. Resolução de problemas

#### Não é possível conectar a um dispositivo Bluetooth

- Certifique-se que a distância entre este produto e seu dispositivo Bluetooth seja menor que 10 metros e não haja nenhum obstáculo entre eles.
- Certifique-se que nenhum dispositivo está conectado a este produto através do Bluetooth.
- Certifique-se que este produto está no modo de pareamento de Bluetooth. Caso contrário, mude-o manualmente para esse modo.
- Reinicie este produto, habilite a função Bluetooth em seu dispositivo Bluetooth, depois tente novamente.

#### Sem som

- Certifique-se que este produto está ligado.
- Certifique-se que o produto e seu dispositivo estão corretamente conectados.
- Certifique-se que a reprodução não está pausada.
- Certifique-se que o produto e seu dispositivos não estão no mudo.
- Aumente o volume deste produto e do seu dispositivo.

#### Ruído proveniente das caixas de som

- As caixas de som EDIFIER geram pouco ruído, ao passo que o ruído de fundo de alguns dispositivos de áudio é bastante alto. Desligue os cabos de áudio e aumente o volume, se não for ouvido nenhum som a 1 metro da caixa de som, não há nenhum problema com este produto.

Para mais informações sobre a EDIFIER, consulte o site [www.edifier.com](http://www.edifier.com)

Para obter informações sobre a garantia da EDIFIER, acesse a página relevante do país em [www.edifier.com](http://www.edifier.com) e consulte a seção dos Termos da Garantia.

EUA e Canadá: [service@edifier.ca](mailto:service@edifier.ca)

América do Sul: Visite o site [www.edifier.com](http://www.edifier.com) (Inglês) ou [www.edifierla.com](http://www.edifierla.com) (Espanhol/Português) para obter informações sobre o contacto local.