


X3 PRO. Ligar/Desligar

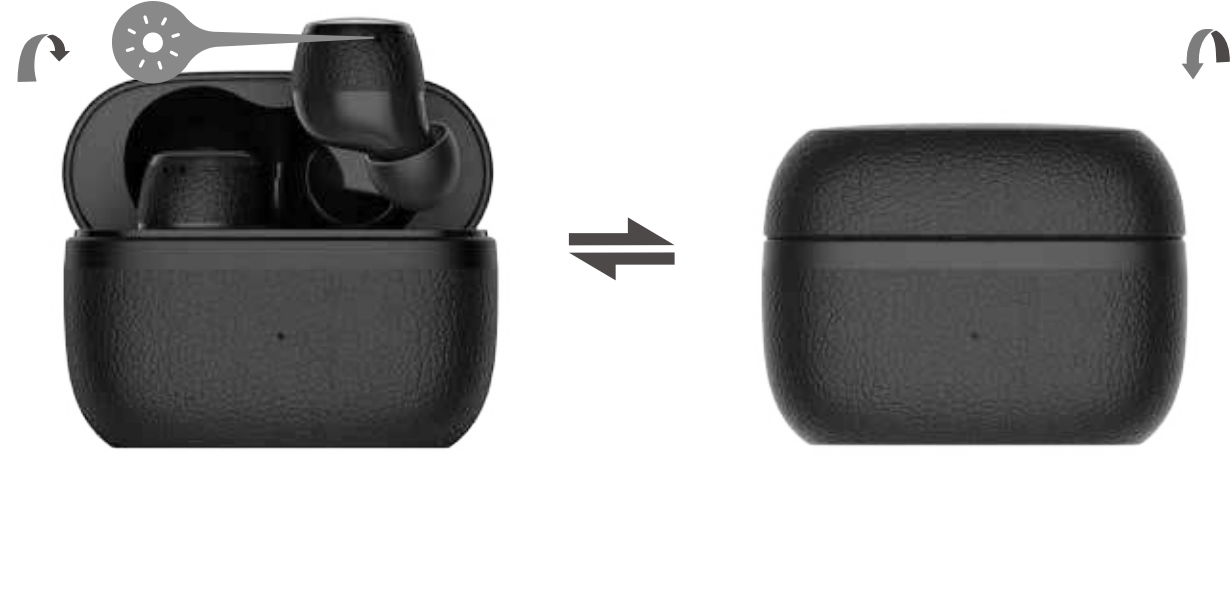


Retire ou coloque os dois fones de ouvido no case para ligar/desligar.

2. Primeiro emparelhamento




1. Uma vez ligados, os fones de ouvido entrarão automaticamente no modo de emparelhamento de Bluetooth.
2. Selecione "EDIFIER X3 Pro" na sua lista de dispositivos para conectar.

3. Emparelhamento em um novo dispositivo

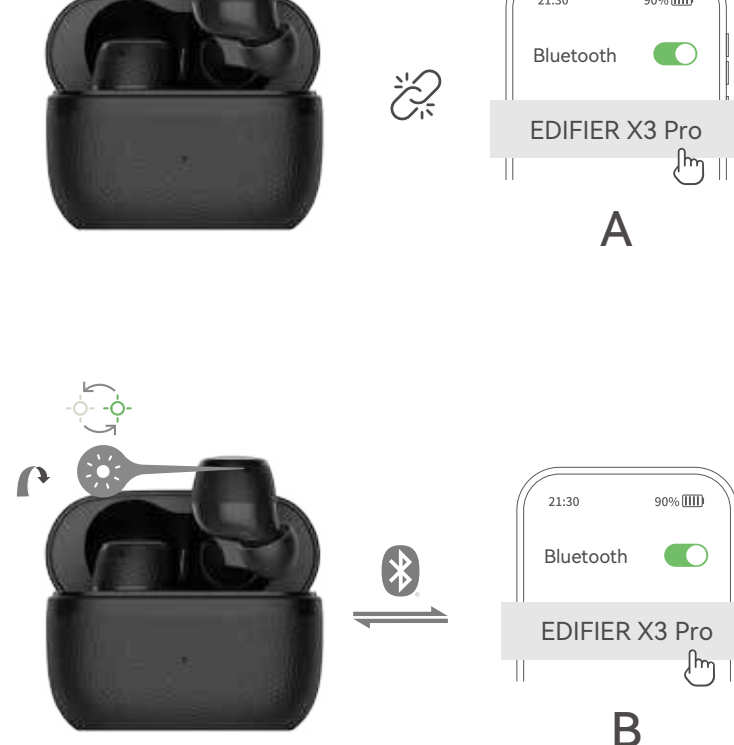


1. Uma vez ligados, os fones de ouvido se reconectam automaticamente ao último dispositivo usado.
2. Se a conexão falhar, os fones de ouvido entram no modo de emparelhamento Bluetooth em 10 segundos.
3. Caso sejam desconectados manualmente, os fones de ouvido entram no modo de emparelhamento imediatamente.
4. Selecione "EDIFIER X3 Pro" na lista de seu novo dispositivo para conectar.

4. Conexão multiponto

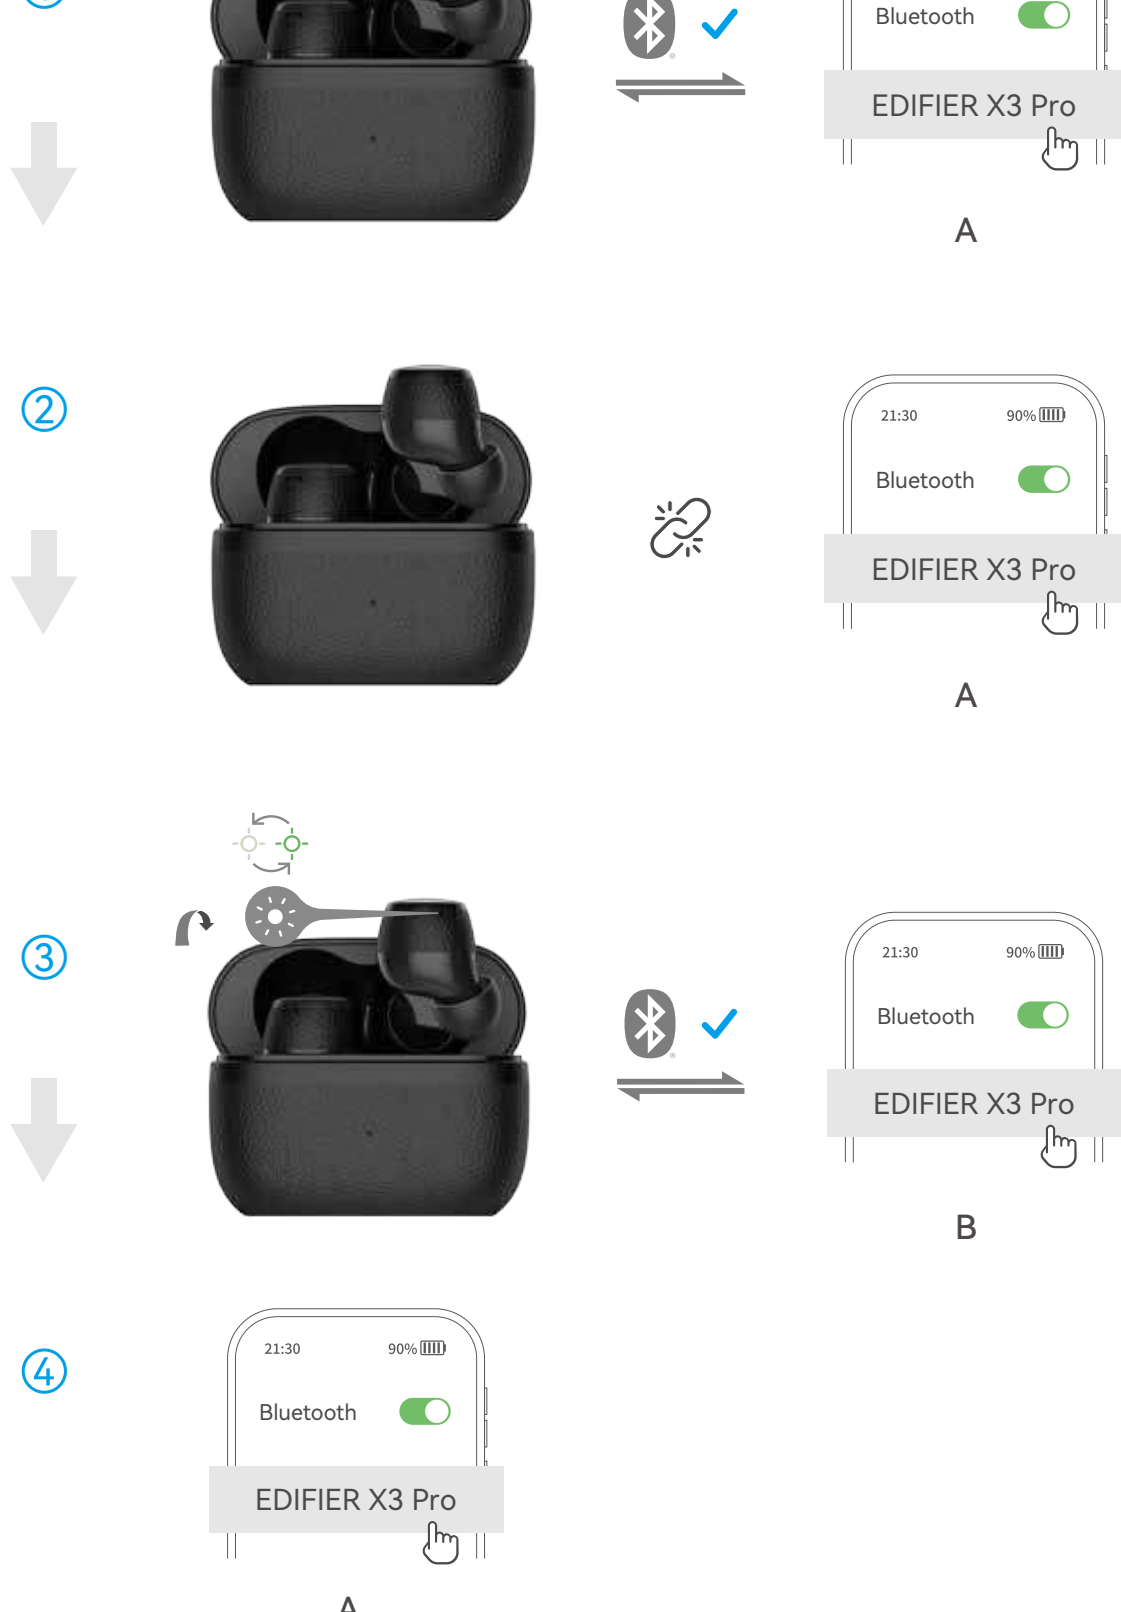

1. Desconectar os fones de ouvido do dispositivo A enquanto estiverem pareados ativará automaticamente o modo de pareamento Bluetooth.
 2. Acesse as configurações do dispositivo B e selecione "EDIFIER X3 Pro" na lista de produtos a serem conectados.
 3. Selecione "EDIFIER X3 Pro" na lista no dispositivo A para reconectar.
- Nota: Nas utilizações posteriores, os fones de ouvido irão reconectar-se automaticamente aos dois últimos dispositivos usados pela última vez.


5. Redefinição/conexão esquerda e direita

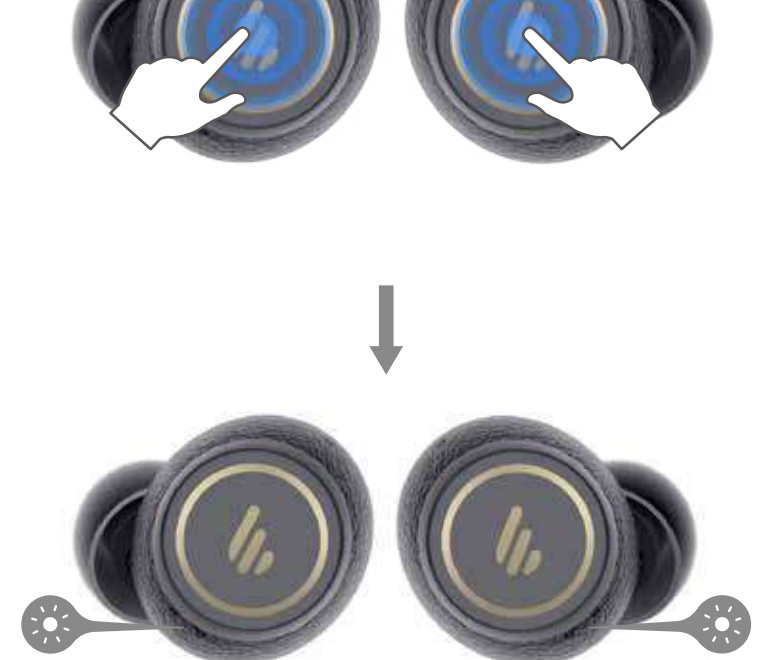

Os fones são conectados entre si por padrão. Se os fones esquerdo e direito se desconectarem, siga as etapas abaixo para emparelhá-los novamente: (Certifique-se que os fones e case estão carregados)

1. Retire o fone direito do case e toque 5 vezes dentro de 8 segundos, o LED branco piscará, após isso retire o fone esquerdo do case e toque 5 vezes
2. Depois que os procedimentos de redefinição e conexão TWS ocorrerem com sucesso, os fones de ouvido entrarão no modo de pareamento Bluetooth. O LED branco e verde piscará rapidamente.


6. Carregamento

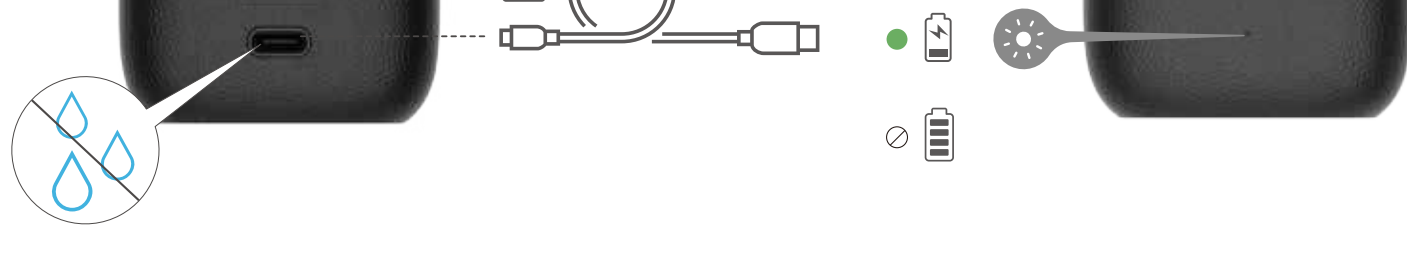

Entrada: 5 V $\equiv$ 200 mA (Auscultadores) 5 V $\equiv$ 1 A (Caixa de carregamento)

Nota: Certifique-se de que a porta USB-C esteja completamente limpa e seca antes de carregar

7. Controles

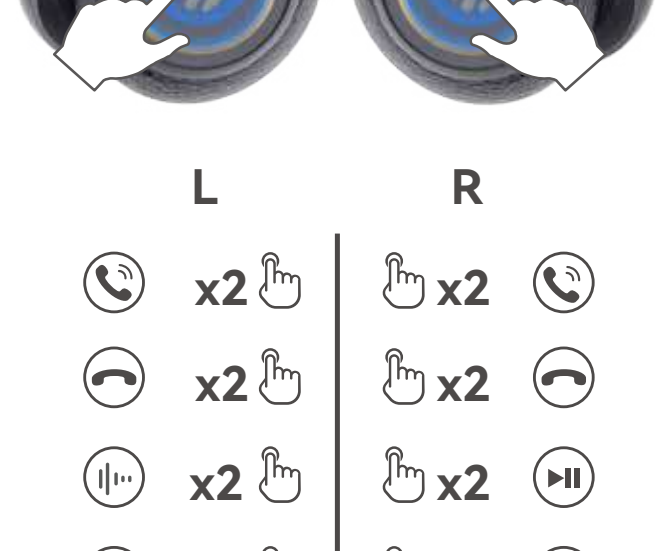

L R

📞 x2 📞 x2

📞 x2 📞 x2

📞 x2 📞 x2

📞 x3 📞 x3

Nota:

1. Controle de som padrão: Cancelamento de ruído ativado
2. "x2" toque duplo; "x3" toque triplo