EDIFIER

M550A
Caixa de som Wireless

1. Visão Geral

Obrigado por escolher a EDIFIER. Para melhor funcionamento, leia atentamente este manual antes de usar.

•As informações aqui contidas podem estar sujeitas a alterações de tempos em tempos sem aviso prévio.

• M550A é uma Caixa de som ativa que usa as tecnologias sem fio Bluetooth e Wi-Fi.

A principal função é reprodução de mídia em streaming baseada no Amazon Alexa . Depois de registrar esta caixa de som na Amazon Alexa com uma conta Amazon.

Você também pode usar serviços de streaming como Spotify, Amazon Music, Pandora, etc.

• A caixa de som pode ser controlada no APP Alexa , além de usar dispositivos de voz interativos, como o Echo. Com a Alexa, você pode ouvir músicas, programas de rádio, ou reproduzir , pausar, construir um sistema multi-sala com outras caixas M550A e construir grupo estéreo com duas unidades.

O M550A é compatível com Apple AirPlay.

• Esta caixa de som pode ser conectado a smartphones, PC, etc. para reprodução sem fio via Bluetooth.

• Você pode consultar o Guia de início rápido (Incluído na caixa) para configurar e curtir sua música imediatamente.

2. Conteúdo da embalagem

Caixa de som | Manual | Cabo de Energia

• Por favor, use o cabo de energia incluído na caixa.

3. Operações

Controles:

① Alterar Modo de áudio: Pressione: Alterar modo (Wifi ou Bluetooth) Pressione por 3s: (Modo Wi-Fi) Configurar Wifi (Modo Bluetooth) Configurar Bluetooth
② Faixa anterior
③ Próxima faixa
④ Pausar/reproduzir Pressione por 6s: restaura as configurações de fábrica
⑤ Ligar/desligar/mudo Pressione: mudo/ativado Pressione por 1.5s: ligar/ desliga
⑥ Deslize no sentido anti-horário: Aliasa o volume
⑦ Deslize no sentido horário: Aumenta o volume

Indicador Led:

(1) Led Branco: Modo Wi-Fi

Estado	Descrição	Função
Piscar Rapidamente	3 Vezes por segundo	Pronto para conectar ao Wi-Fi
Aceso	Aceso	Conectado ao Wi-Fi
Variado	Turno alternadamente	Wi-Fi desconectado
Piscando	1 x por segundo	Mudo

(2) LED Azul: Modo Bluetooth

Estado	Descrição	Função
Piscar Rapidamente	3 Vezes por segundo	Pronto para conectar ao Bluetooth
Aceso	Aceso	Bluetooth Conectado
Piscando	1 x por segundo	Mudo

(3) Blue and white LED blinks alternately: starting up/off and firmware update

Estado	Descrição	Função
Piscar Rapidamente	LED azul e branco piscando rapidamente	Ligando ou Atualizando Firmware

Brilho dos indicadores
(1) Desconectado da rede: brilho baixo
(2) Conectado à rede:
Dia (7 as 21h) Brilho máximo
Noite (21 as 7h) Brilho mínimo

Conexão:

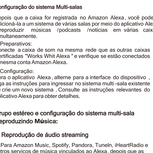

Conexão Wi-Fi

1. Faça o download do aplicativo "Edifier Home" para smartphone ou tablet através da App Store ou Google Play;
2. Quando ligada pela primeira vez, a caixa de som entrará automaticamente no modo de conexão Wi-Fi(LED branco piscando rapidamente). Para redefinir a conexão Wi-Fi, pressione o botão "⏻" para alternar para o modo Wi-Fi (LED branco), depois pressione o botão "⏻" e mantenha por 3s para entrar no modo de conexão Wi-Fi novamente;
3. Abra o aplicativo "Edifier Home", siga as instruções para adicionar um dispositivo e conecte a caixa de som à rede Wi-Fi;
4. Quando conectado o LED Branco permanecerá aceso;
5. Esta caixa de som é compatível com Alexa, depois de conectada a rede, o App "Edifier Home" solicitará que você registre a caixa de som na sua conta Amazon Alexa, siga as instruções para completar o cadastro.

Conexão Bluetooth

1.Ligue a caixa de som e aguarde iniciar (aproximadamente 20 segundos) Pressione o botão "⏻" para alternar para o modo Bluetooth (LED azul).
2. A caixa está no modo de emparelhamento Bluetooth quando o LED azul piscа rapidamente, selecione "EDIFIER M550A" para conectar.
3. O LED azul ficará aceso continuamente após a conclusão do emparelhamento, agora você pode reproduzir música no dispositivo.

Grupo estéreo e configuração do sistema Multi-salas:

Configurações de grupo estéreo:

Você pode usar duas caixas M550A para fazer um grupo estéreo para uma melhor experiência musical.

1. Certifique-se de que as duas caixas M550A estejam conectadas à mesma rede que seu dispositivo móvel.
2. Abra o aplicativo "Edifier Home", selecione "Edifier Home", toque em adicionar (+) na tela inicial "Stereo Pairs", depois siga as instruções para construir um grupo estéreo;
3. Define as duas caixas como saída do canal esquerdo e direito respectivamente e renomeie o grupo estéreo;
4. Para conectar o grupo estéreo, abra o aplicativo "Edifier home", selecione o grupo estéreo que deseja conectar e siga as instruções para conectar.

Configuração do sistema Multi-salas

Depois que a caixa for registrada no Amazon Alexa, você poderá adicionar a caixa de som de várias salas por meio do aplicativo Alexa e reproduzir músicas /podcasts /notícias em várias caixas simultaneamente.

1.Preparativos:
Certificação: Caixa de som na mesma rede que as outras caixas Certificação "Works With Alexa" e verifique se estão conectados à mesma conta Amazon Alexa.

2.Configuração:
Abra o aplicativo Alexa , abrem para a interface do dispositivo , siga as instruções para ingressar no sistema multi-sala existente ou crie um novo sistema . Consulte as instruções relevantes do aplicativo Alexa para obter detalhes.

Grupo estéreo e configuração do sistema multi-sala Reprodução Música:

1. Reprodução de áudio streaming

1. Para Amazon Music, Spotify, Pandora, Tunein, iHeartRadio e outros serviços de música vinculados ao Alexa, depois que as contas forem vinculadas, você poderá reproduzir pelo Alexa e controlar esta caixa de som usando outros dispositivos interativos de voz, como o Echo.
2. Esta caixa de som passou na certificação Spotify Connect e você pode selecionar para reprodução esta caixa de som diretamente no aplicativo Spotify.
3. Este caixa de som passou pela certificação Apple AirPlay 2 e pode interfacear diretamente via "Air Play" usando iPhone, iPad, Mac.

2. Reprodução Local

Para dispositivos de reprodução local, você pode conectá-los a esta caixa de som via Bluetooth ou usar o Apple AirPlay ou Spotify Connect para reproduzir via Wi-Fi.

Controle de Volume:

O volume pode ser controlado das seguintes maneiras:
1. Para Alexa: Diga "Alexa, diminua o volume" ou "Alexa, aumente o volume" para controlar o volume do Wi-Fi ou Bluetooth, o nível de volume pode ser controlado através do painel touch da caixa de som, consulte as instruções de controle do painel Touch.
2. App "Edifier Home": Clique no dispositivo já conectado à rede e entre na interface de controle de reprodução para controle de volume.
3. Dispositivos interativos de voz: Na mesma rede, use o dispositivo interativo de voz, como Echo, logando na mesma conta da Amazon para controlar o volume por meio de comandos de voz

Atualização do sistema e restauração de fábrica
Atualização do sistema

Abra o App "Edifier Home" , selecione a caixa de som que quer atualizar, verifique o código da versão no ícone ⚙ → ⓘ → e atualize para o firmware mais recente ao aparecer o ícone ⬆ → ✓. Consulte as instruções relevantes do aplicativo Edifier Home para obter detalhes

Restaurar as configurações de fábrica

Pressione e segure o botão "⏻" na caixa de som por 6s ou clique em "Settings" e depois em " Restore to factory settings " no app " Edifier Home" , para restaurar as configurações de fábrica.Observe que a conexão Wi-Fi e o emparelhamento Bluetooth e as alterações de registro da conta Alexa serão todas apagadas , a caixa de som retornará ao modo Wi-Fi e o volume retornará ao nível de 50%.

4. Solução de problemas

Solução de problemas

Não é possível encontrar "M550A" no modo bluetooth

1. Verifique que a caixa de som está ligada..
2. Certifique-se de que a caixa de som está no modo Bluetooth
3. Desconecte-se de qualquer dispositivo Bluetooth pressionando e segurando o botão "⏻", depois procure novamente por "M550A".
4. Desligue a caixa de som e reinicie-a, depois altere para o modo Bluetooth e procure por "M550A" novamente..

Sem Som

1. Verifique se o cabo de energia está conectado e se a tomada na parede está com energia
2. Certifique-se que a entrada estejа selecionada corretamente na caixa de som.
3. Verifique se há saída de som da fonte de áudio.
4. Tente aumentar o volume.
5. Desligue e ligue a caixa de som.

5. Info

Especificações

Potência: 40W RMS
Frequência de resposta: 52Hz-19kHz
Entradas: Wi-Fi, Bluetooth

Declaração EU
Banda de freq. (Bluetooth): 2.402GHz – 2.480GHz
Banda de freq. (2.4G): 2.400MHz – 2.485GHz
Banda de freq. (5G): 5.150GHz – 5.350GHz, 5.470GHz – 5.725GHz, 5.725GHz – 5.850GHz
Potência RF : <20 dBm (EIRP) (5.725GHz-5.850GHz excluído) RF
Potência RF : <14 dBm (EIRP) (5.725GHz-5.850GHz)

Model: EDF10000
FCC ID: 2AK-EDF112
IC: 10004A-EDF112

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

Tel: +852 2522 6689
Fax: +852 2522 1989

www.edifier.com.br

© 2021 Edifier International Limited. All rights reserved.
Printed in China

ATENÇÃO
Por necessidade de aprimoramento técnico e atualização do sistema, as informações aqui contidas podem estar sujeitas a alterações de tempos em tempos sem aviso prévio. Os produtos da EDIFIER serão customizadas para diferentes aplicações. As imagens e ilustrações mostradas neste manual podem ser ligeiramente diferentes do produto real. Se alguma diferença for encontrada, o produto real prevalece.