



Comfo Bass

Model: EDF200254

True Wireless Earbuds


— Manual —

1. Ligar/Desligar



Abra ou feche o case para ligar/desligar.

2. Primeiro emparelhamento

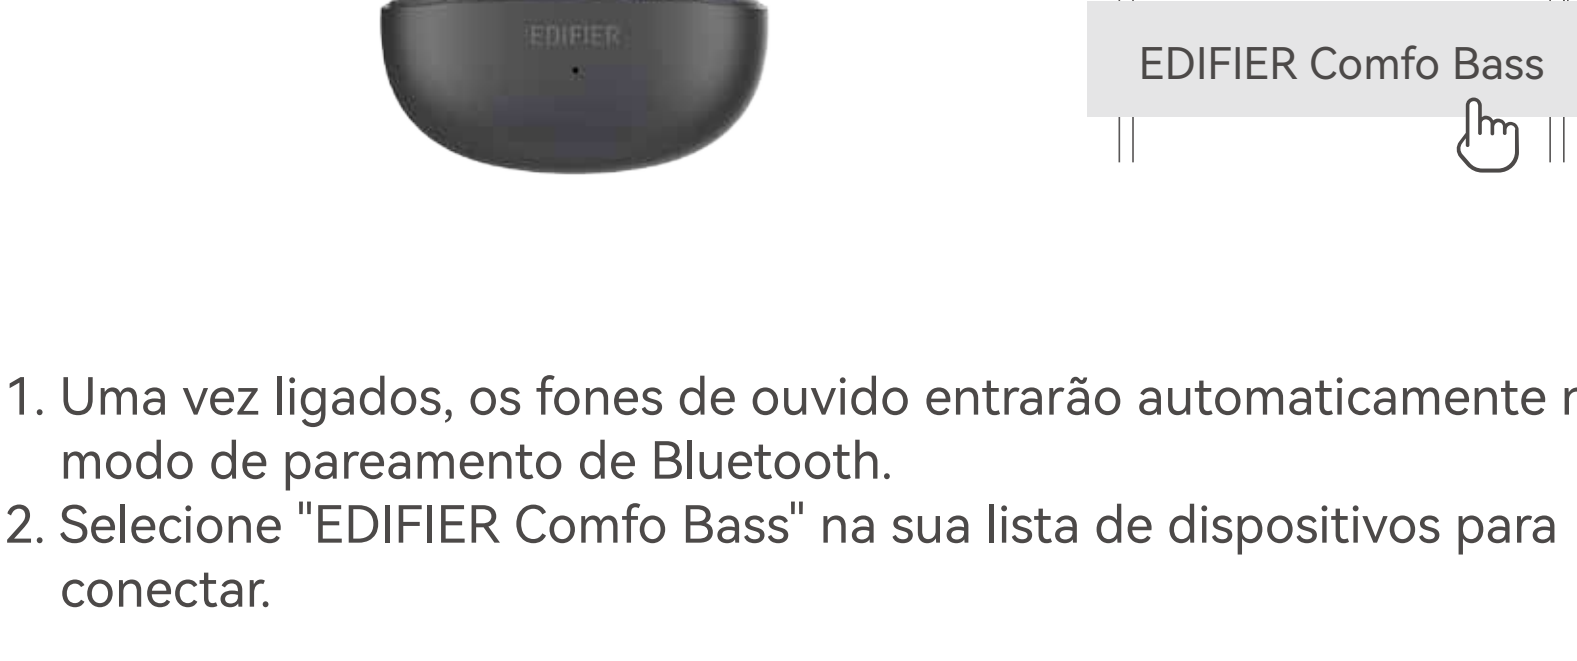

1. Uma vez ligados, os fones de ouvido entrarão automaticamente no modo de pareamento de Bluetooth.

2. Selecione "EDIFIER Comfo Bass" na sua lista de dispositivos para conectar.


3. Emparelhamento com um novo dispositivo



1. Desconecte-se do dispositivo A. Os fones de ouvido entrarão automaticamente no modo de pareamento Bluetooth. Selecione "EDIFIER Comfo Bass" nas configurações do dispositivo B para conectar.

2. Após serem ligados, os fones de ouvido se reconectarão automaticamente ao último dispositivo utilizado. Se a conexão falhar dentro de 10 segundos, os fones de ouvido entrarão no modo de pareamento Bluetooth.

4. Redefinição/Conexão dos fones esquerdo e direito

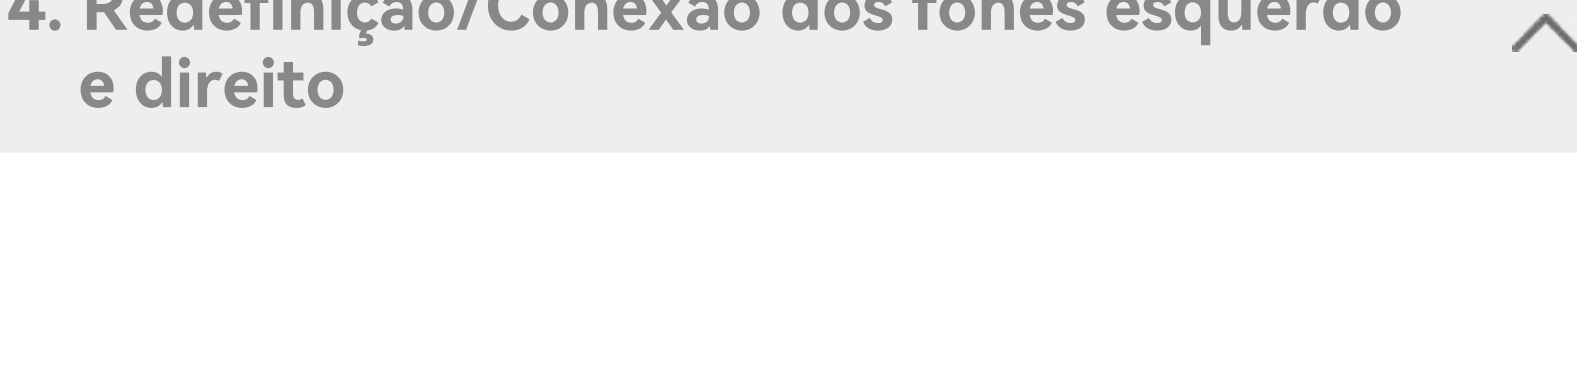

Os fones esquerdo e direito são conectados entre si por padrão. Se os fones esquerdo e direito se desconectarem, siga as etapas abaixo para emparelhá-los novamente:

1. Retire os fones de ouvido.

2. Toque nos fones esquerdo e direito, respectivamente, 5 vezes dentro de 12 segundos, para redefini-los e acessar o pareamento TWS. O LED branco piscará lentamente.

3. Após a redefinição e a conexão TWS serem concluídas com sucesso, os fones de ouvido entrarão no modo de pareamento Bluetooth. O LED branco e laranja piscará rapidamente e de forma alternada.

5. Conexão multiponto




1. Emparelhe o dispositivo A com os fones de ouvido e, em seguida, desconecte-o manualmente do dispositivo A (não selecione "Esquecer Dispositivo"). Os fones de ouvido entrarão automaticamente no modo de pareamento Bluetooth.

2. Selecione "EDIFIER Comfo Bass" nas configurações do dispositivo B para conectar.

3. Selecione novamente "EDIFIER Comfo Bass" nas configurações do dispositivo A para concluir a conexão multiponto. Quando for bem-sucedida, o LED branco piscará duas vezes a cada 5 segundos.

6. Controles

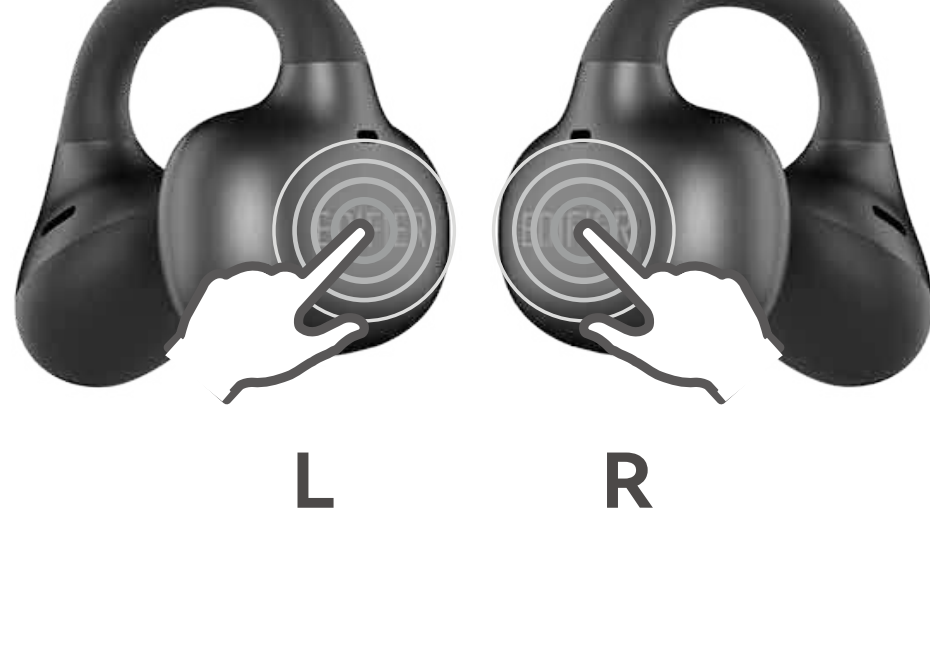

📞 Atender/terminar uma chamada: Pressione duas vezes um dos fones de ouvido

⏮ Reproduzir/pausar: Pressione duas vezes um dos fones de ouvido

⏭ Faixa seguinte: Pressione três vezes o fone direito



⏮ Faixa anterior: Pressione três vezes o fone esquerdo

🔊 Aumentar volume: Pressione e segure o fone de ouvido direito

🔊 Diminuir volume: Pressione e segure o fone de ouvido esquerdo

Nota: Você pode personalizar os controles através do aplicativo EDIFIER ConneX.

7. Carregamento

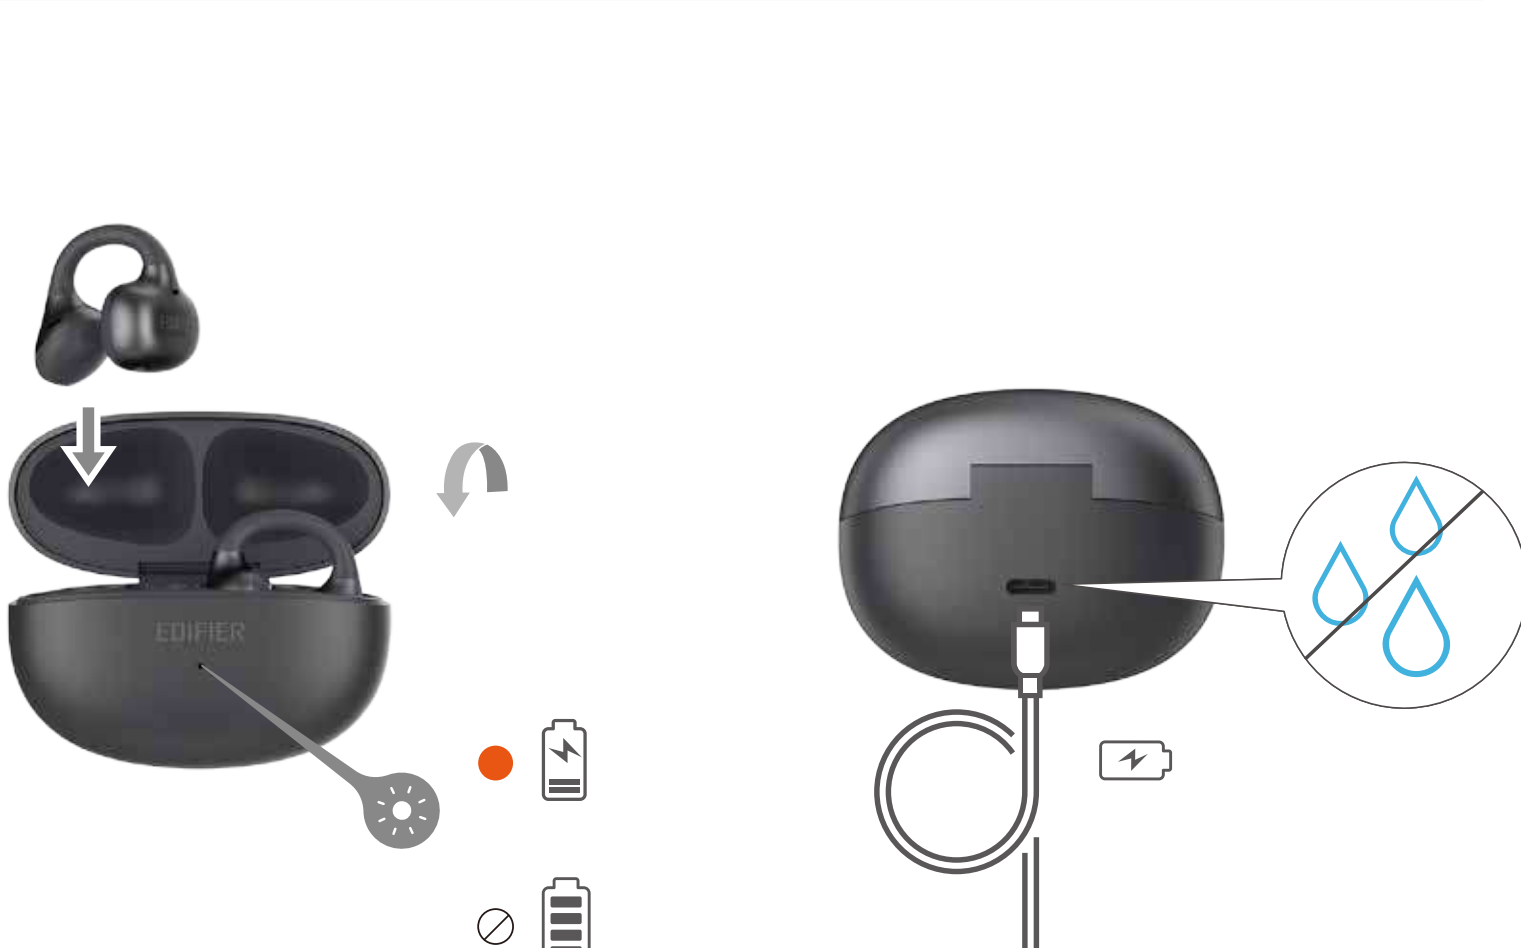

Utilize o cabo USB-C incluído para ligar a uma fonte de alimentação para carregar.

Entrada: 5 V = 200 mA (Fones) 5 V = 1 A (Case de carregamento)

Nota: Certifique-se de que os fones e a porta USB-C estão completamente secas antes de carregar.