


Comfo Run . Ligar/desligar



Mantenha pressionado o botão multifuncional por cerca de 3s para ligar/desligar.

2. Primeiro Emparelhamento

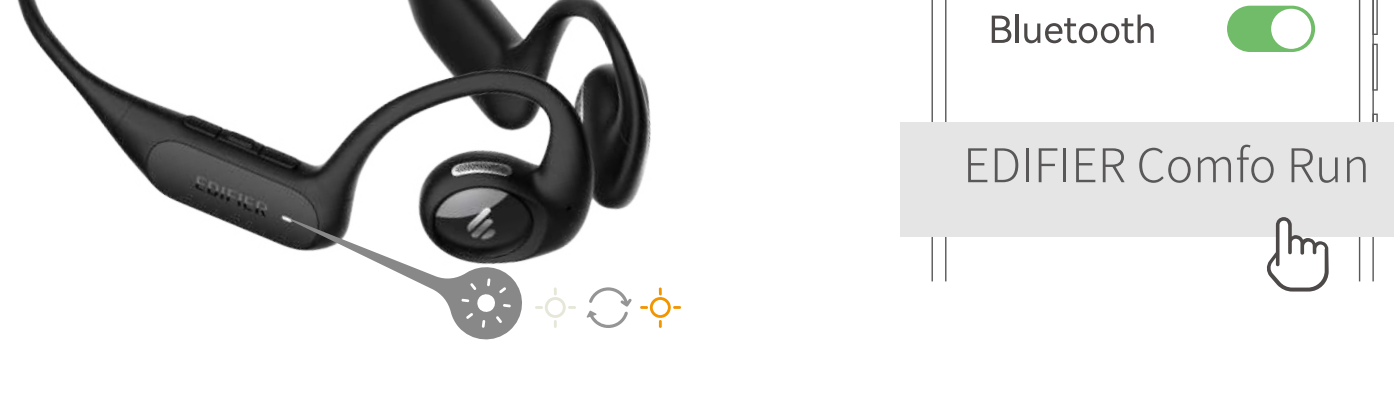

Ligue e selecione "EDIFIER Comfo Run" nas configurações de seu dispositivo para estabelecer conexão.

3. Emparelhamento Em Um Novo Dispositivo



1. No estado DESLIGADO, mantenha pressionado o botão multifuncional por cerca de 5s.
2. Selecione "EDIFIER Comfo Run" na configuração do seu dispositivo para conectar.

Nota: Para uso posterior, os fones de ouvidos se conectarão automaticamente ao dispositivo utilizado na última vez.

4. Reiniciar



Ligue e pressione o botão multifuncional 5 vezes para restaurar às configurações de fábrica.

5. Carregamento



Entrada: 5V == 1A

Nota: Não carregue os fones de ouvidos quando este apresentar suor ou outros líquidos dentro da porta de carregamento, pois poderá danificar os fones de ouvidos.

6. Controles



Nota: As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.

Para mais informações, por favor, acesse nosso site:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Modelo: EDF200121
Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com
© 2024 Edifier International Limited. Todos os direitos reservados.
Impresso na China

AVISO:

Para a necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, as informações contidas neste documento poderão ser sujeitas a alteração, periodicamente, sem aviso prévio.

Os produtos da EDIFIER serão personalizados para aplicações diferentes. As imagens e ilustrações apresentadas nesta manual poderão ser ligeiramente diferentes do produto real. Se for encontrada qualquer diferença, prevalece o produto real.