

Comfo C 1. Ligar/Desligar



Abra ou feche o estojo para ligar/desligar.

2. Primeiro emparelhamento



1. Uma vez ligados, os fones de ouvido entrarão automaticamente no modo de emparelhamento de Bluetooth.
2. Selecione "EDIFIER Comfo C" na sua lista de dispositivos para conectar.

3. Emparelhamento em um novo dispositivo



1. Coloque os fones de ouvido no estojo e mantenha-o aberto.
2. Mantenha pressionado o botão do estojo por 3seg. até o LED branco e laranja piscar.

Nota: Para uso posterior, os fones de ouvido intra-auriculares se conectarão automaticamente ao dispositivo utilizado na última vez.

4. Conexão multiponto



1. Emparelhe o dispositivo A com os fones de ouvido manualmente e mantenha os fones de ouvido no estojo.
2. Entre novamente no emparelhamento por Bluetooth e selecione "EDIFIER Comfo C" no dispositivo B para conectá-lo.
3. Selecione "EDIFIER Comfo C" novamente nas configurações do dispositivo A para finalizar a conexão multiponto.


Nota: Nas utilizações posteriores, os fones de ouvido irão reconectar-se automaticamente aos dois últimos dispositivos usados pela última vez.

5. Reiniciar



1. Coloque os fones de ouvido no estojo e mantenha-o aberto.
2. Pressione o botão no estojo por 3 vezes, o LED branco pisca até que a redefinição seja concluída.

6. Carregamento

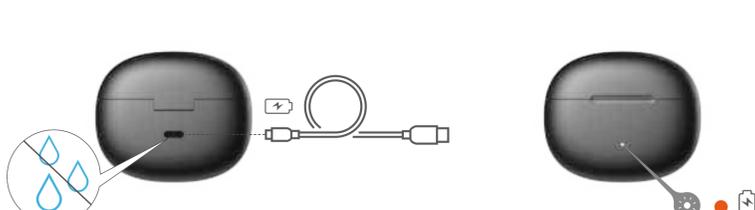

Entrada: 5 V \equiv 200 mA (Auscultadores) 5 V \equiv 1 A (Caixa de carregamento)

Nota: Certifique-se de que a porta USB esteja completamente seca antes de carregar.

7. Controles



L	R
x2	x2
x3	x3
	x3

Nota:

1. "x2" toque duplo; "x3" toque triplo;
2. Faça o download do App EDIFIER ConneX para obter mais configurações de controle personalizáveis.