



LolliClip 1. Ligar/Desligar

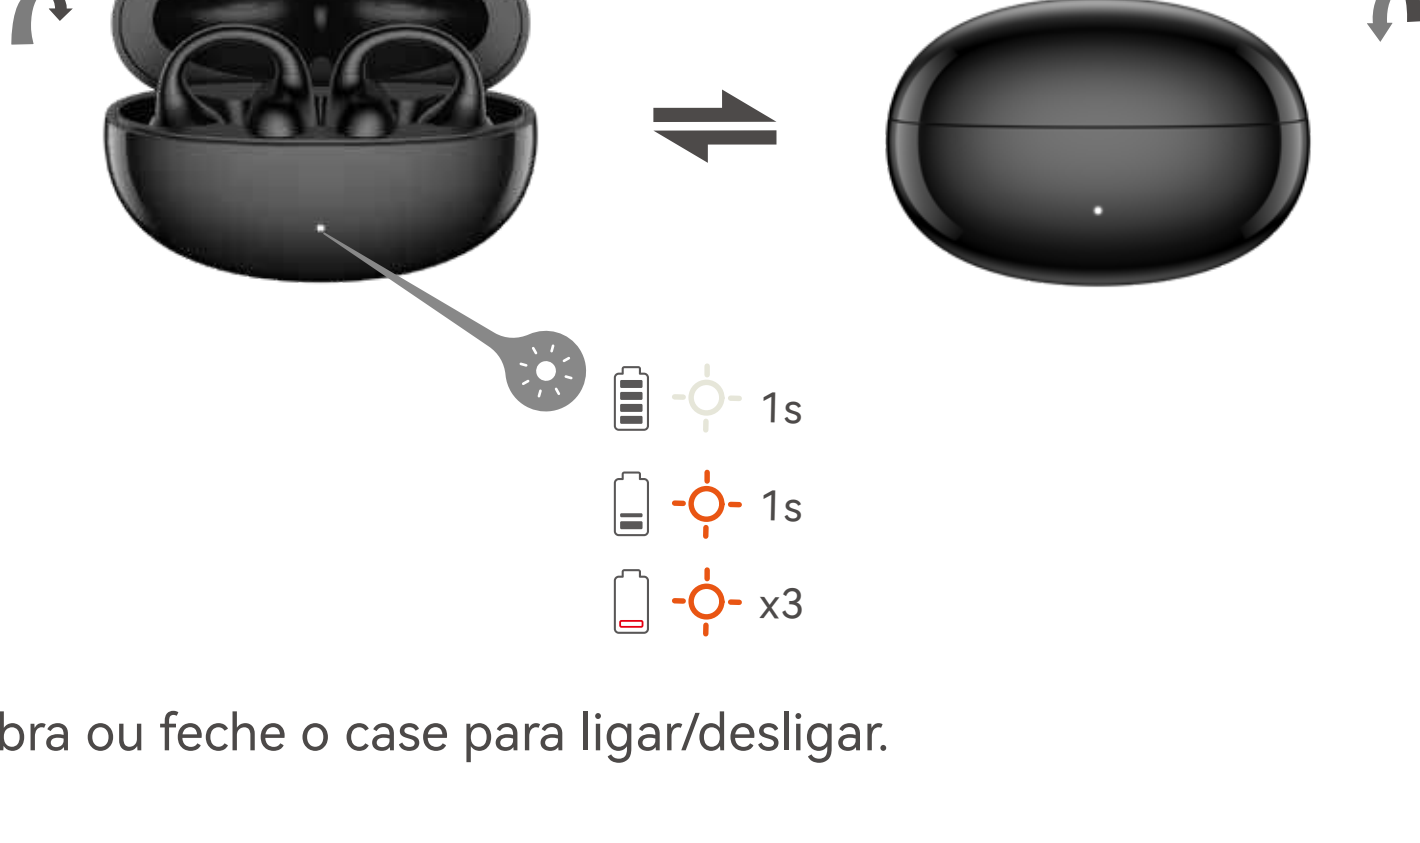

Abra ou feche o case para ligar/desligar.


2. Primeiro emparelhamento

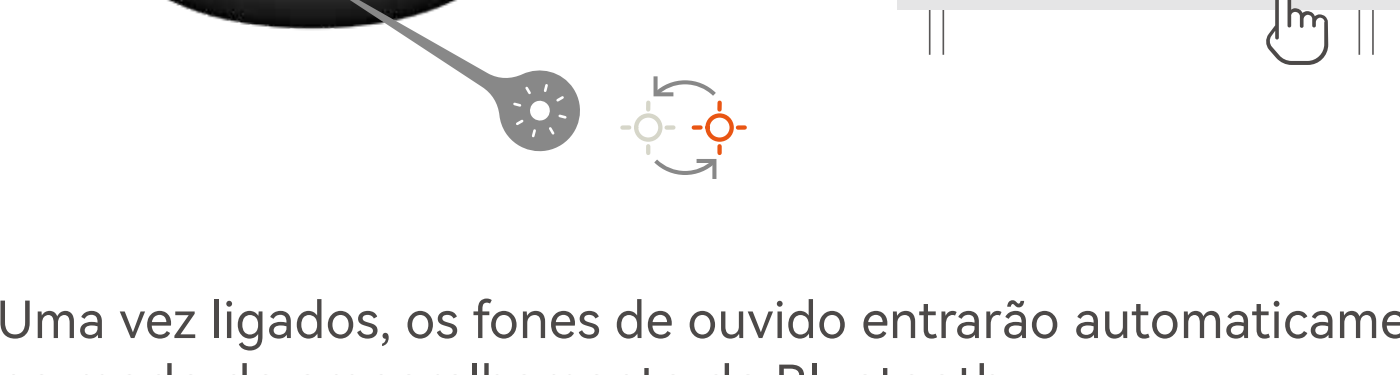

1. Uma vez ligados, os fones de ouvido entrarão automaticamente no modo de emparelhamento de Bluetooth.

2. Selecione "EDIFIER LolliClip" na sua lista de dispositivos para conectar.

3. Emparelhamento em um novo dispositivo

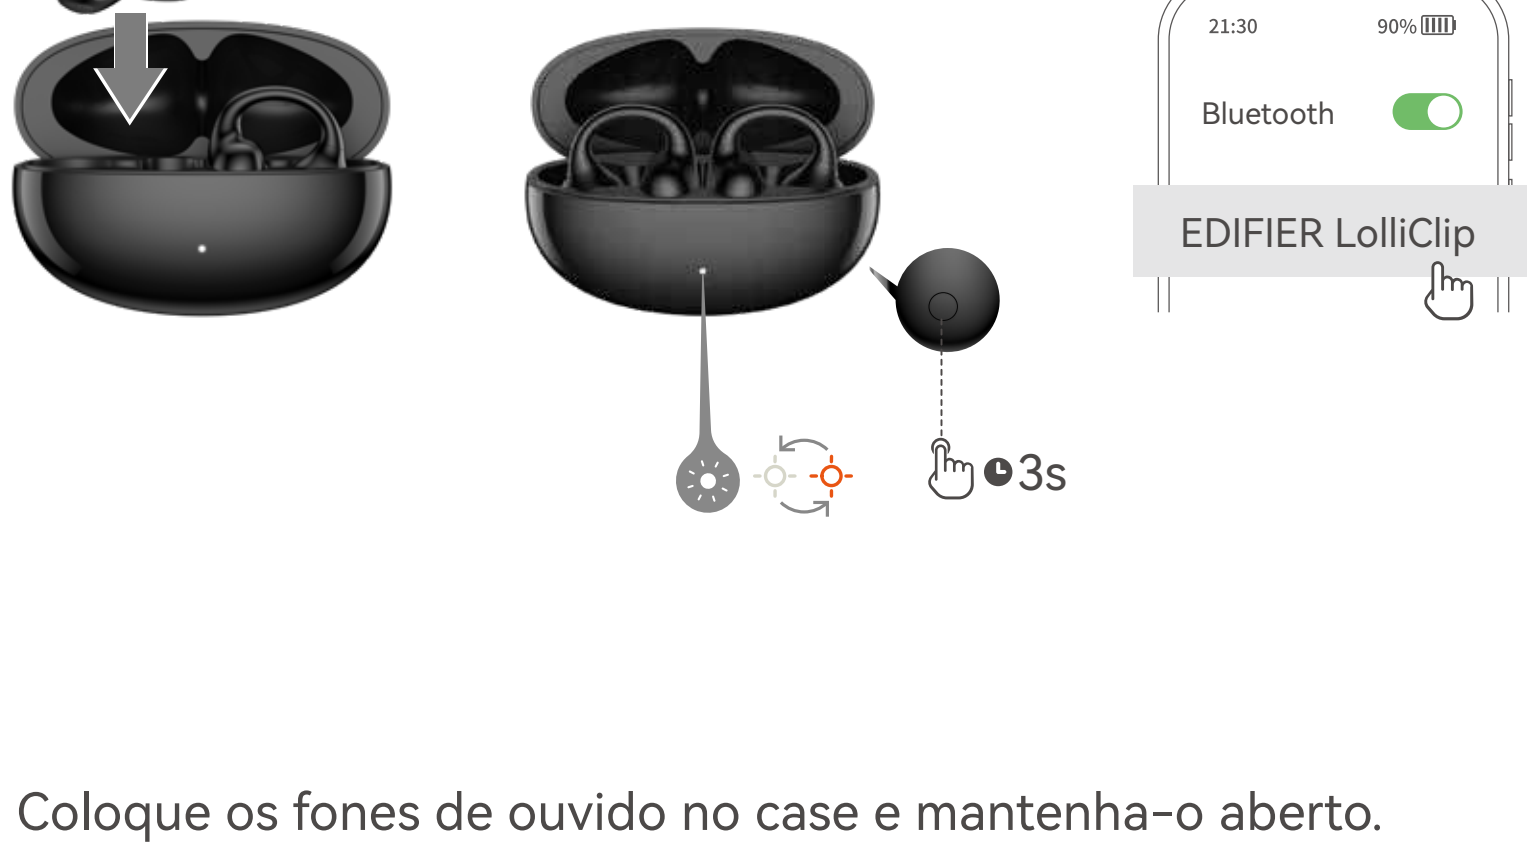

1. Coloque os fones de ouvido no case e mantenha-o aberto.

2. Mantenha pressionado o botão do case por 3seg. até o LED branco e laranja piscar.

Nota: Para uso posterior, os fones de ouvido se conectarão automaticamente ao dispositivo utilizado na última vez.


4. Reiniciar



1. Coloque os fones de ouvido no case e mantenha-o aberto.

2. Pressione o botão no case por 3 vezes, o LED branco pisca até que a redefinição seja concluída.

5. Conexão multiponto

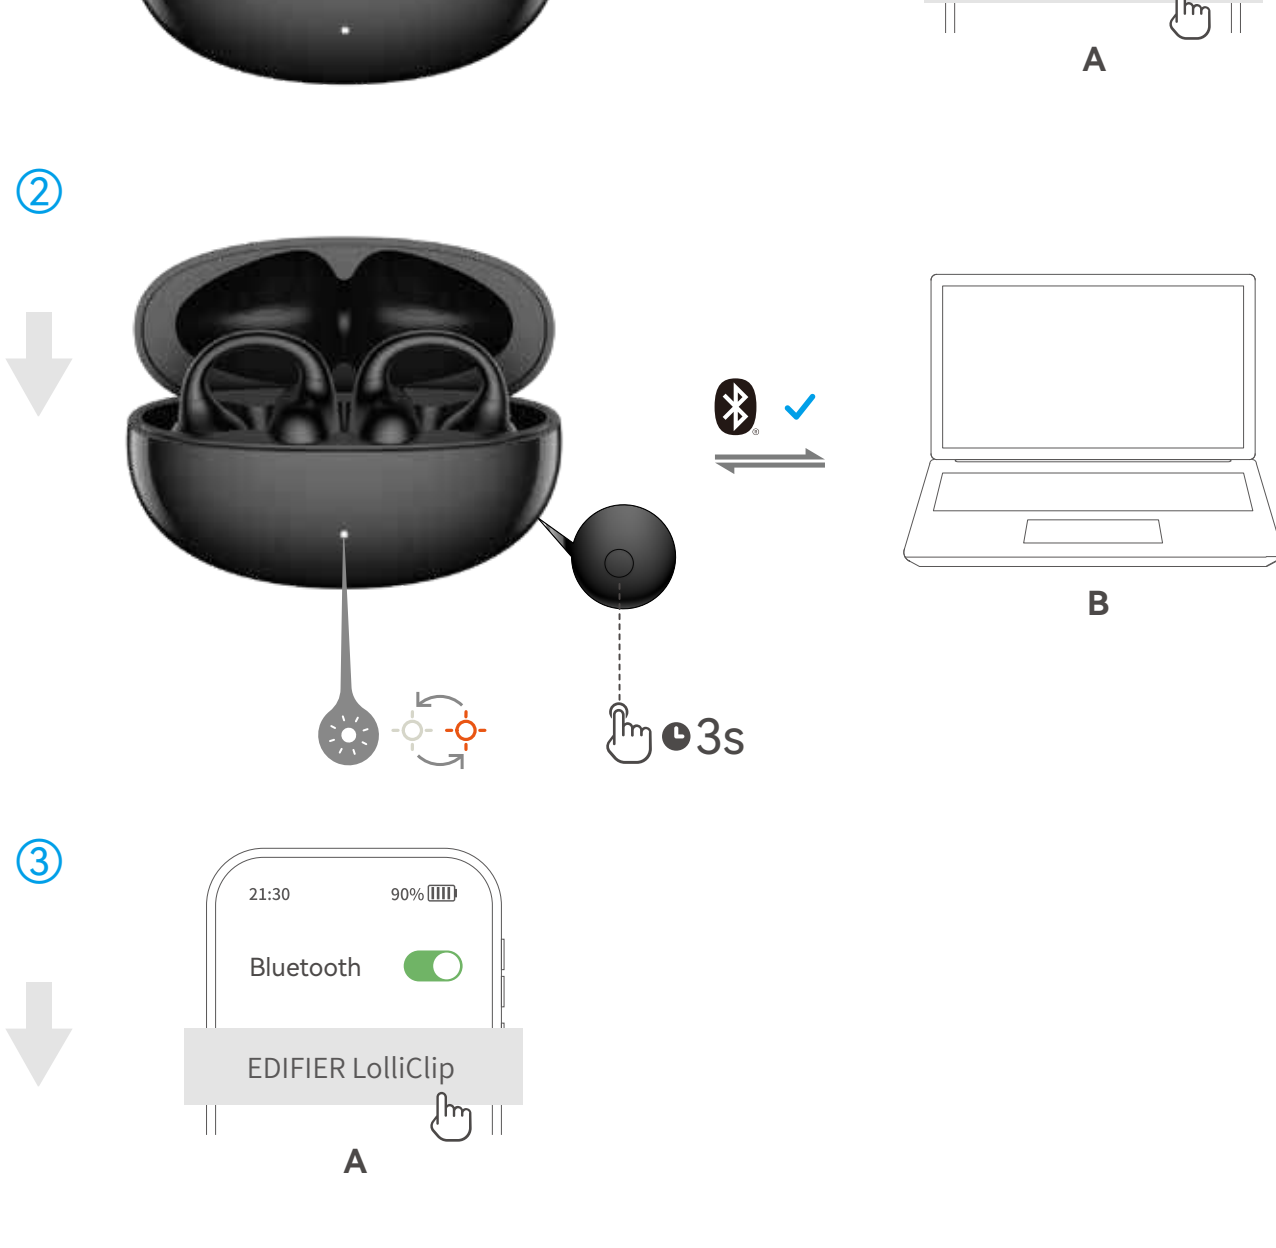



1. Emparelhe o dispositivo A com os fones de ouvido manualmente e mantenha os fones de ouvido no case.

2. Entre novamente no emparelhamento por Bluetooth e selecione "EDIFIER LolliClip" no dispositivo B para conectá-lo.

3. Selecione "EDIFIER LolliClip" novamente nas configurações do dispositivo A para finalizar a conexão multiponto.

Nota: Nas utilizações posteriores, os fones de ouvido irão reconectar-se automaticamente aos dois últimos dispositivos usados pela última vez.

6. Controles

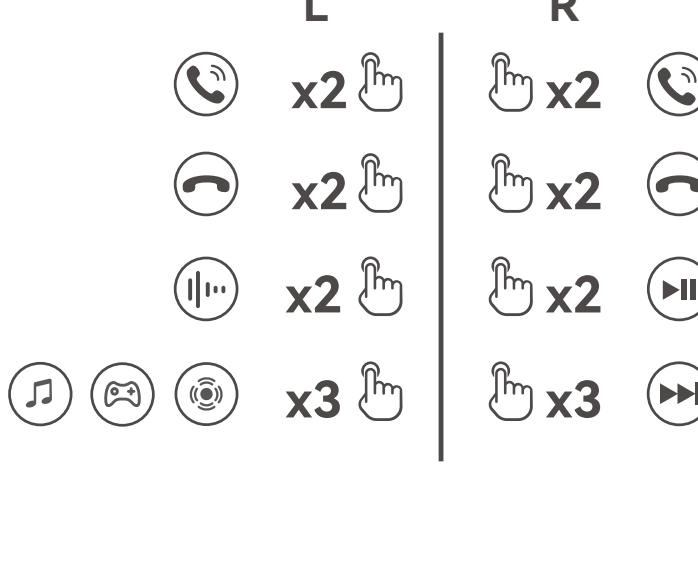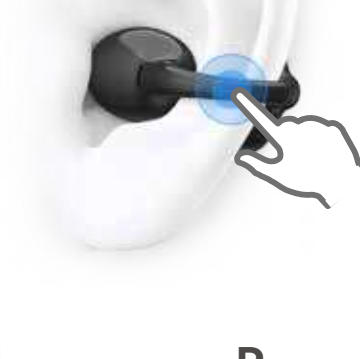


Nota:

1. "x2" toque duplo; "x3" toque triplo;

2. Faça o download do App EDIFIER ConneX para obter mais configurações de controle personalizáveis.


7. Carregamento

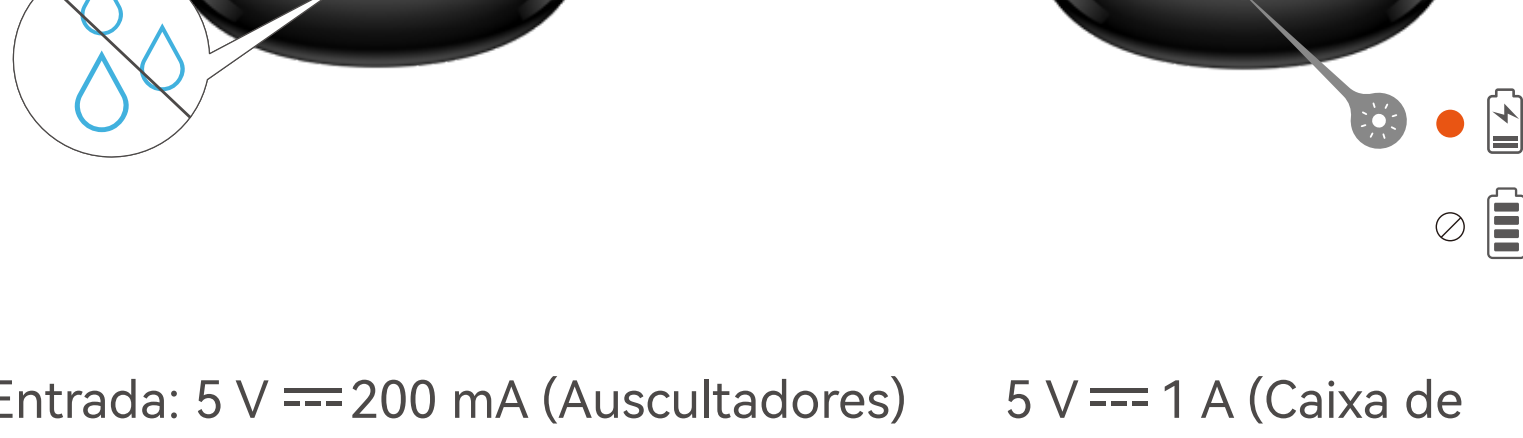

Entrada: 5 V $\equiv$ 200 mA (Auscultadores) 5 V $\equiv$ 1 A (Caixa de carregamento)

Nota: Certifique-se de que a porta USB esteja completamente seca antes de carregar.

8. Detecção de frequência cardíaca e oxigenação no sangue

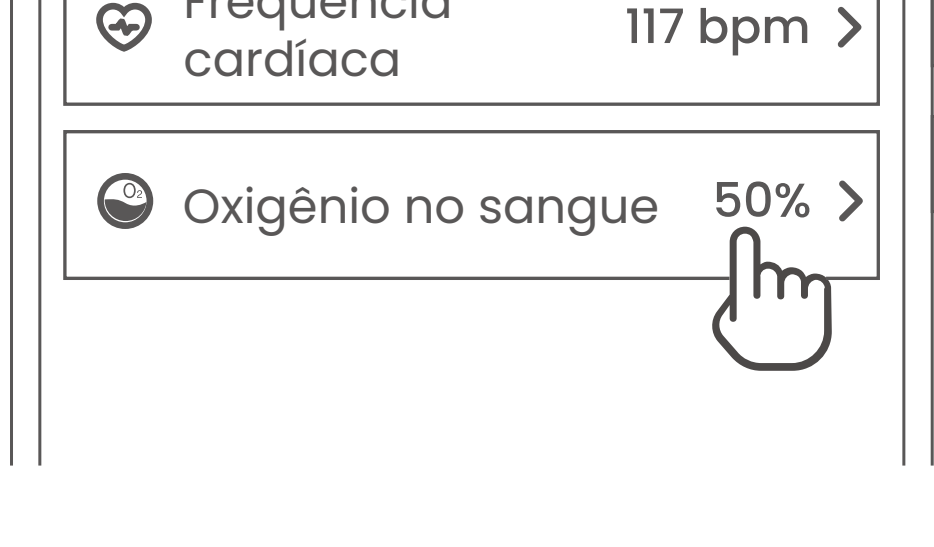

As funções de detecção da frequência cardíaca e oxigenação no sangue devem ser ativadas no aplicativo.

Nota: Este produto não é um dispositivo médico. Os dados fornecidos são apenas para referência, e não podem ser utilizados para diagnóstico ou tratamento clínico.