

HECATE




G5 MAX

THX Spatial Audio Quad-mode Gaming Headset

—— User Manual ——


1. Ligar/desligar

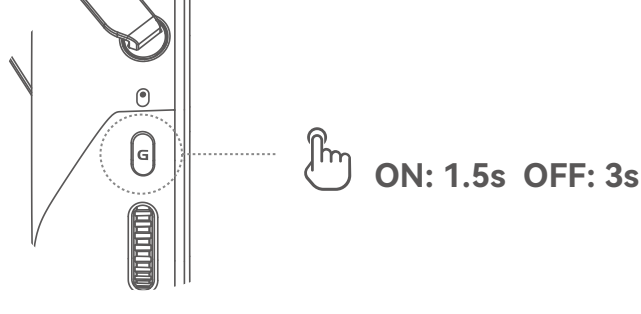

Ligar: pressione e mantenha pressionado o botão " **G** " por 1,5 segundos.

Desligar: pressione e mantenha pressionado o botão " **G** " por 3 segundos.

2. Carregamento

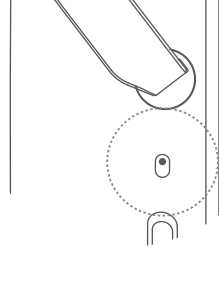

Conecte o fone de ouvido a uma fonte de energia pelo cabo USB-C para carregá-lo.

Nota: Certifique-se de que a entrada USB-C esteja completamente seca antes de carregar.


Bateria baixa: A luz vermelha pisca uma vez a cada 5 segundos.

Carregando: A luz vermelha pulsará.

Totalmente carregado: A luz vermelha se apagará.

Entrada: 5 V $\equiv$ 1 A


3. Modo 2,4 GHz (padrão de fábrica)

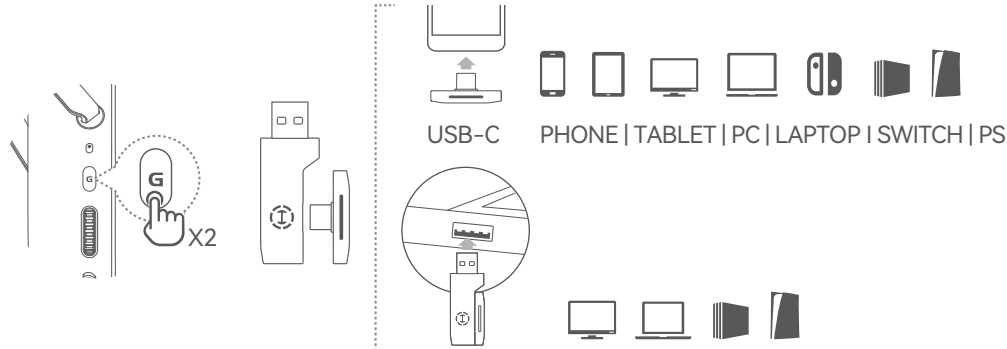

1. Para uso inicial, insira o receptor em um dispositivo compatível e o fone de ouvido se conectará automaticamente no modo 2,4 GHz.

2. Pressione duas vezes o botão " **G** " e o fone de ouvido alterará para o modo 2,4 GHz para reconectar automaticamente. A luz azul piscará uma vez a cada 5 segundos.


4. Modo Bluetooth

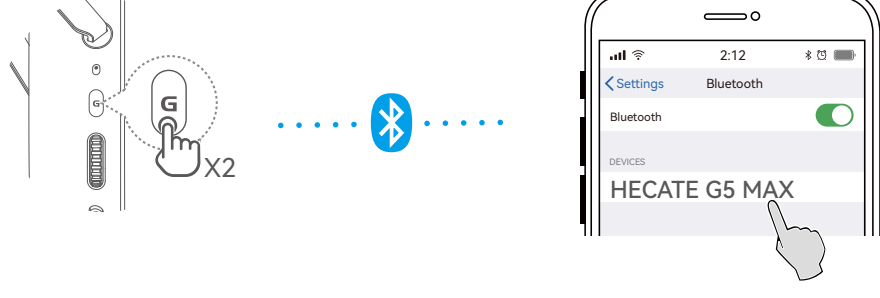

Com o fone Ligado, pressione duas vezes o botão " **G** " para alternar para o modo Bluetooth. Selecione " HECATE G5 MAX " na sua lista de dispositivos para conectar.

A luz azul piscará uma vez a cada 5 segundos quando a conexão for bem-sucedida.

5. Modo de transmissão de áudio USB

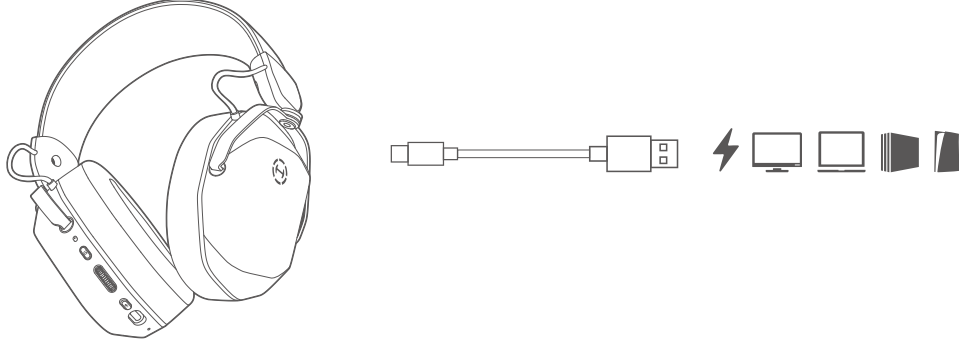


1. Com o fone Ligado, o fone de ouvido muda automaticamente para o modo de transmissão de áudio USB quando o cabo de dados é conectado. A luz vermelha ficará acesa.

2. Pressione duas vezes o botão " **G** " para alternar entre os modos de transmissão de áudio 2,4 GHz, Bluetooth e USB.

3. Suporta carregamento enquanto usa.

6. Controles

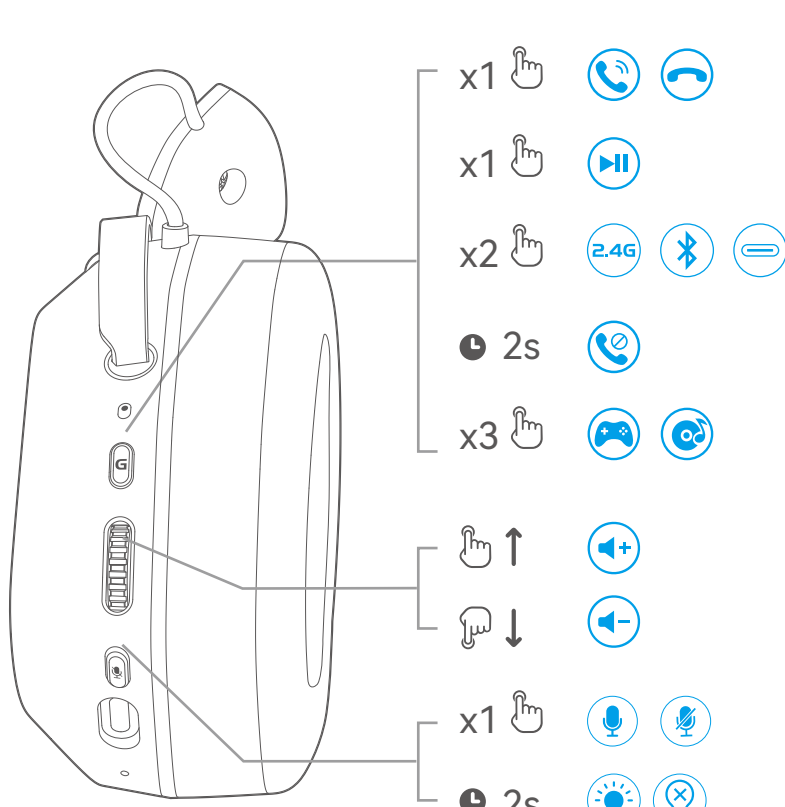

Nota:

1. "X 1" Pressione uma vez, "X 2" Pressione duas vezes, "X 3" Pressione três vezes, "  " Mantenha pressionado.

2. Modo de som padrão: Modo de jogo.

7. Software de ajuste de efeitos sonoros



1. Acesse o website HECATE:

<https://hecat gaming.com/pages/product-support> para transferir o software de G5 MAX, localize o arquivo "setup.exe" e instale o software HECATE (Compatível com Windows 10 ou sistemas posteriores).

2. Siga as instruções para concluir a instalação.

3. Apenas para os modos 2,4 GHz e com fio.

8. Redefinição



Com o fone desligado, pressione e mantenha pressionado o botão " **G** " por 10 segundos. As luzes vermelha e azul piscarão alternadamente 3 vezes. Esta função não está disponível durante o carregamento.

9. Aplicativo EDIFIER ConneX



1. Em seu smartphone, digitalize o código QR no guia de início rápido ou na embalagem.

• Você também pode pesquisar por "EDIFIER ConneX" na Apple App Store (dispositivos iOS) ou Google Play (dispositivos Android).

2. Baixe e instale o aplicativo.

3. Conecte seu dispositivo aos fones de ouvido via Bluetooth.

4. Abra o aplicativo EDIFIER ConneX em seu dispositivo.

5. Toque no menu para acessar as configurações e controlar a reprodução.